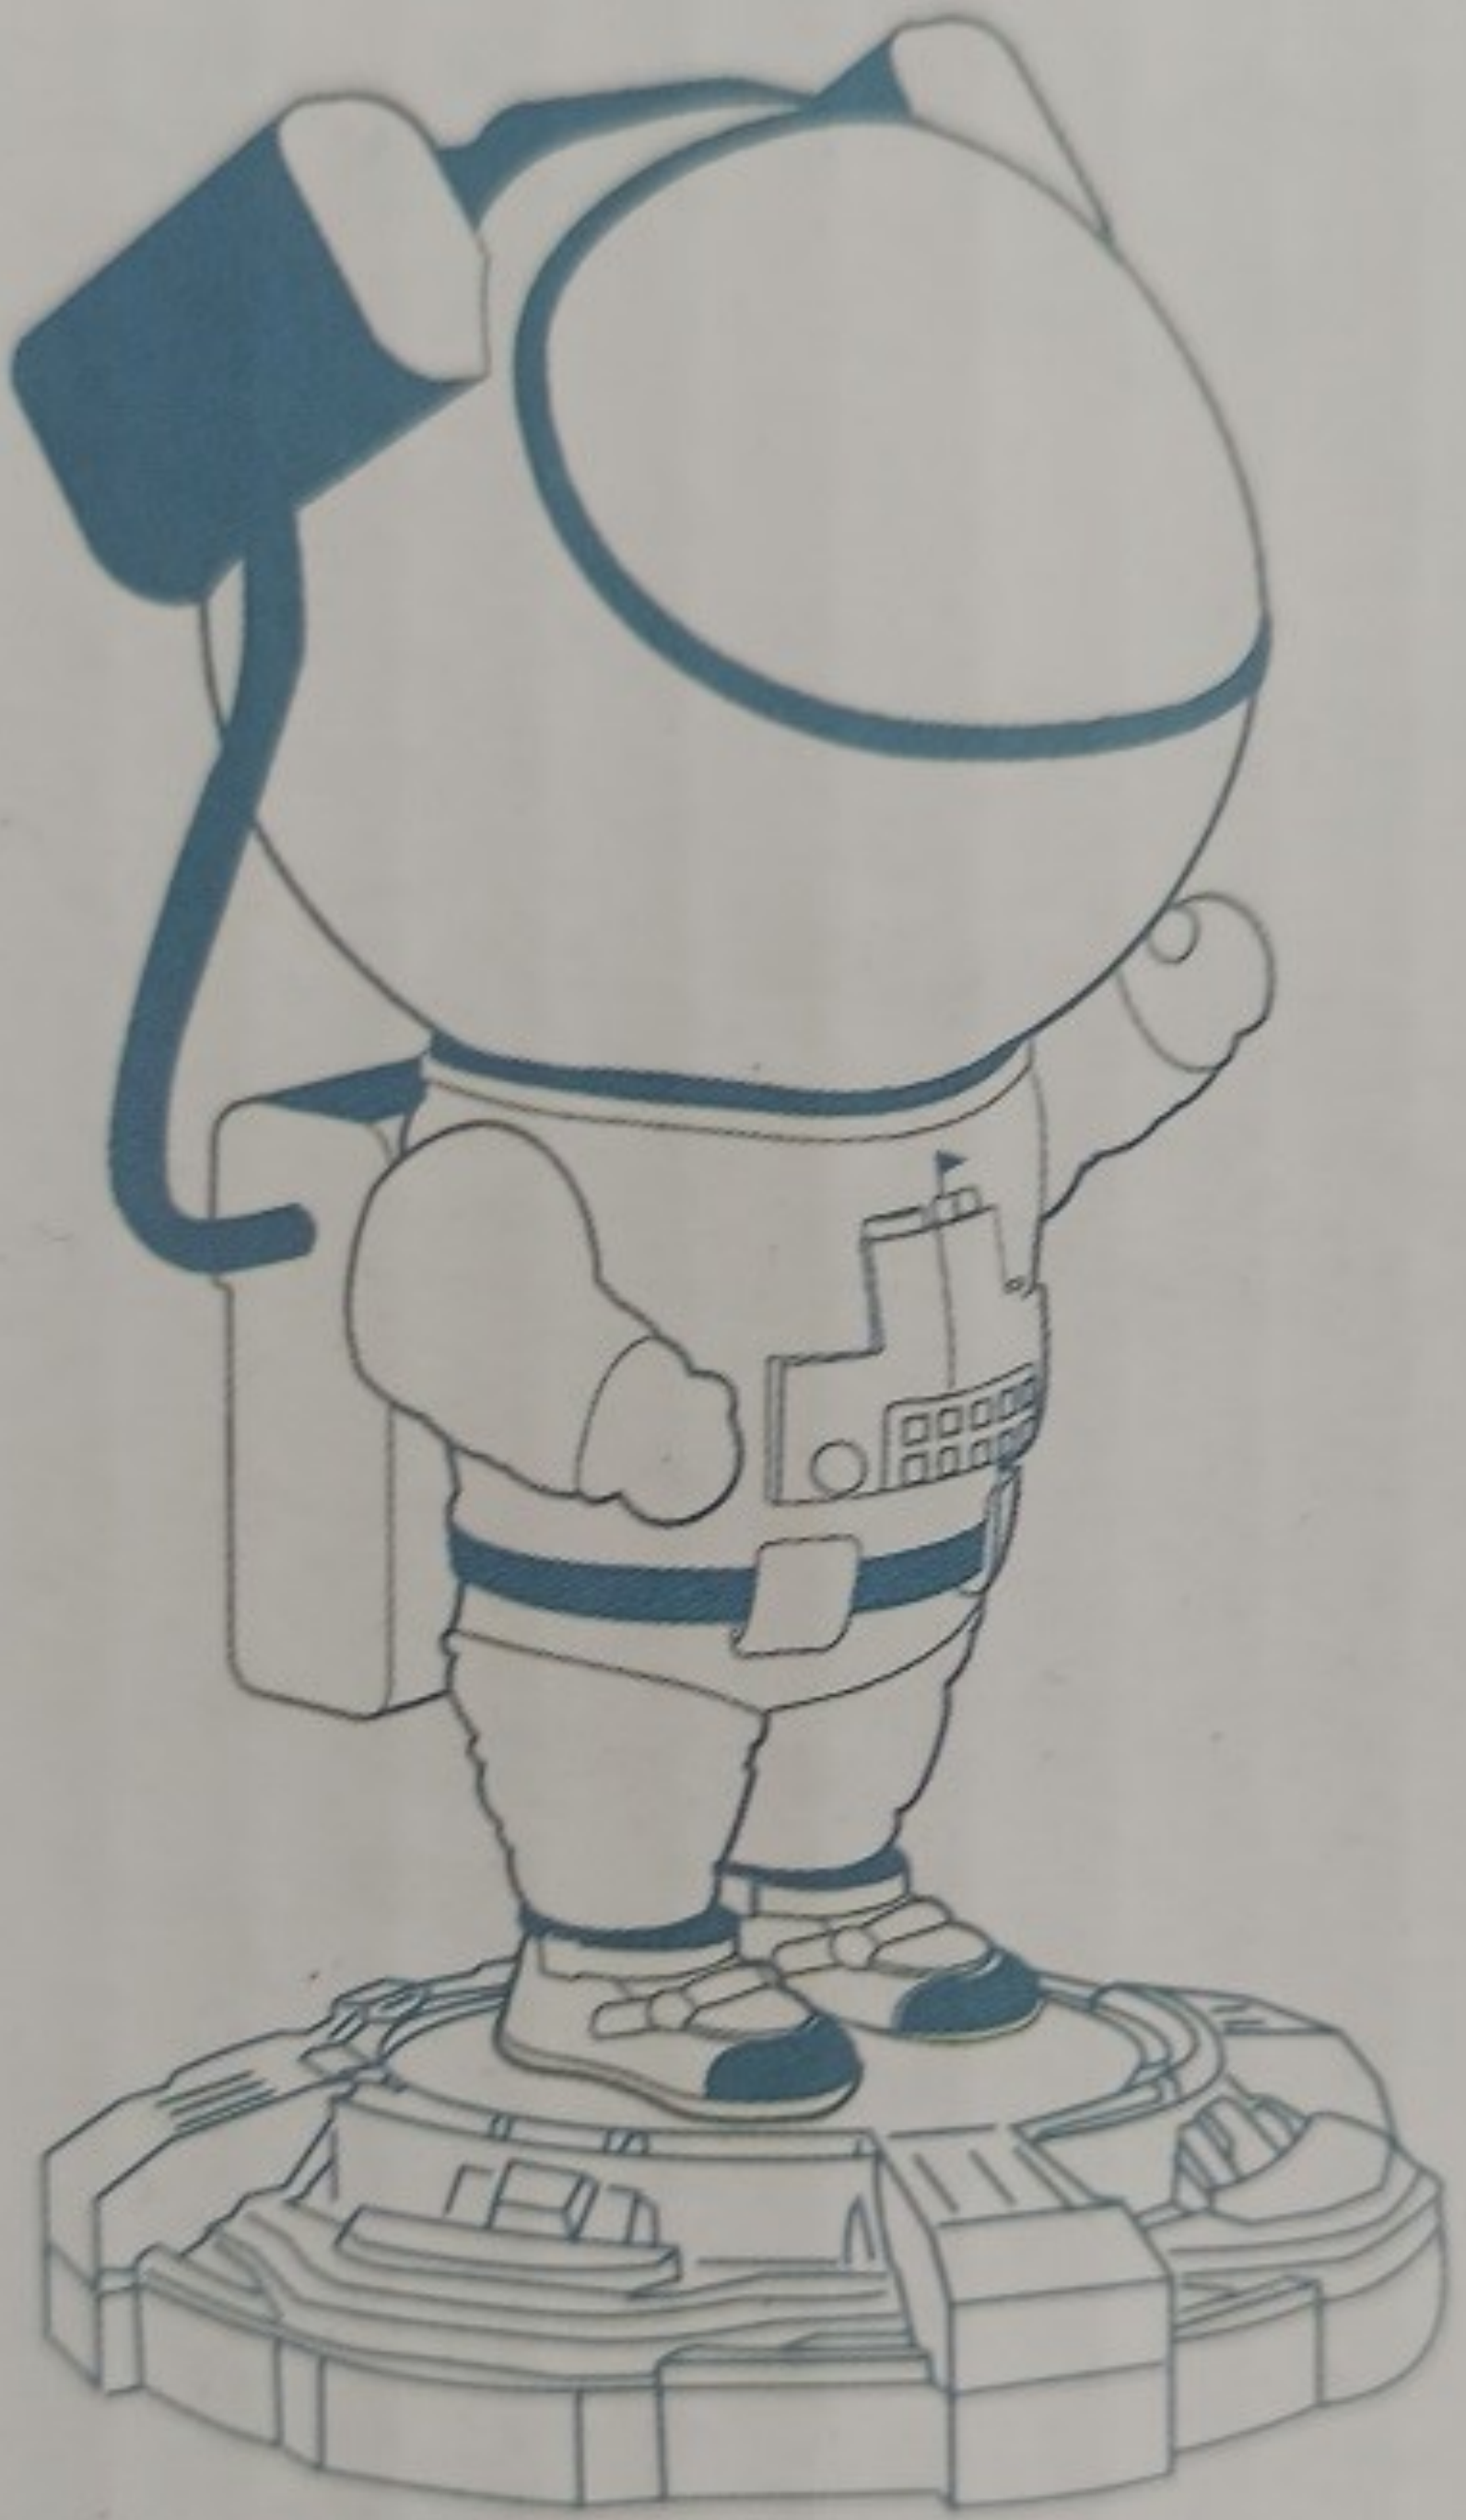

ASTRONAUT

Starry Sky Projector

使用说明

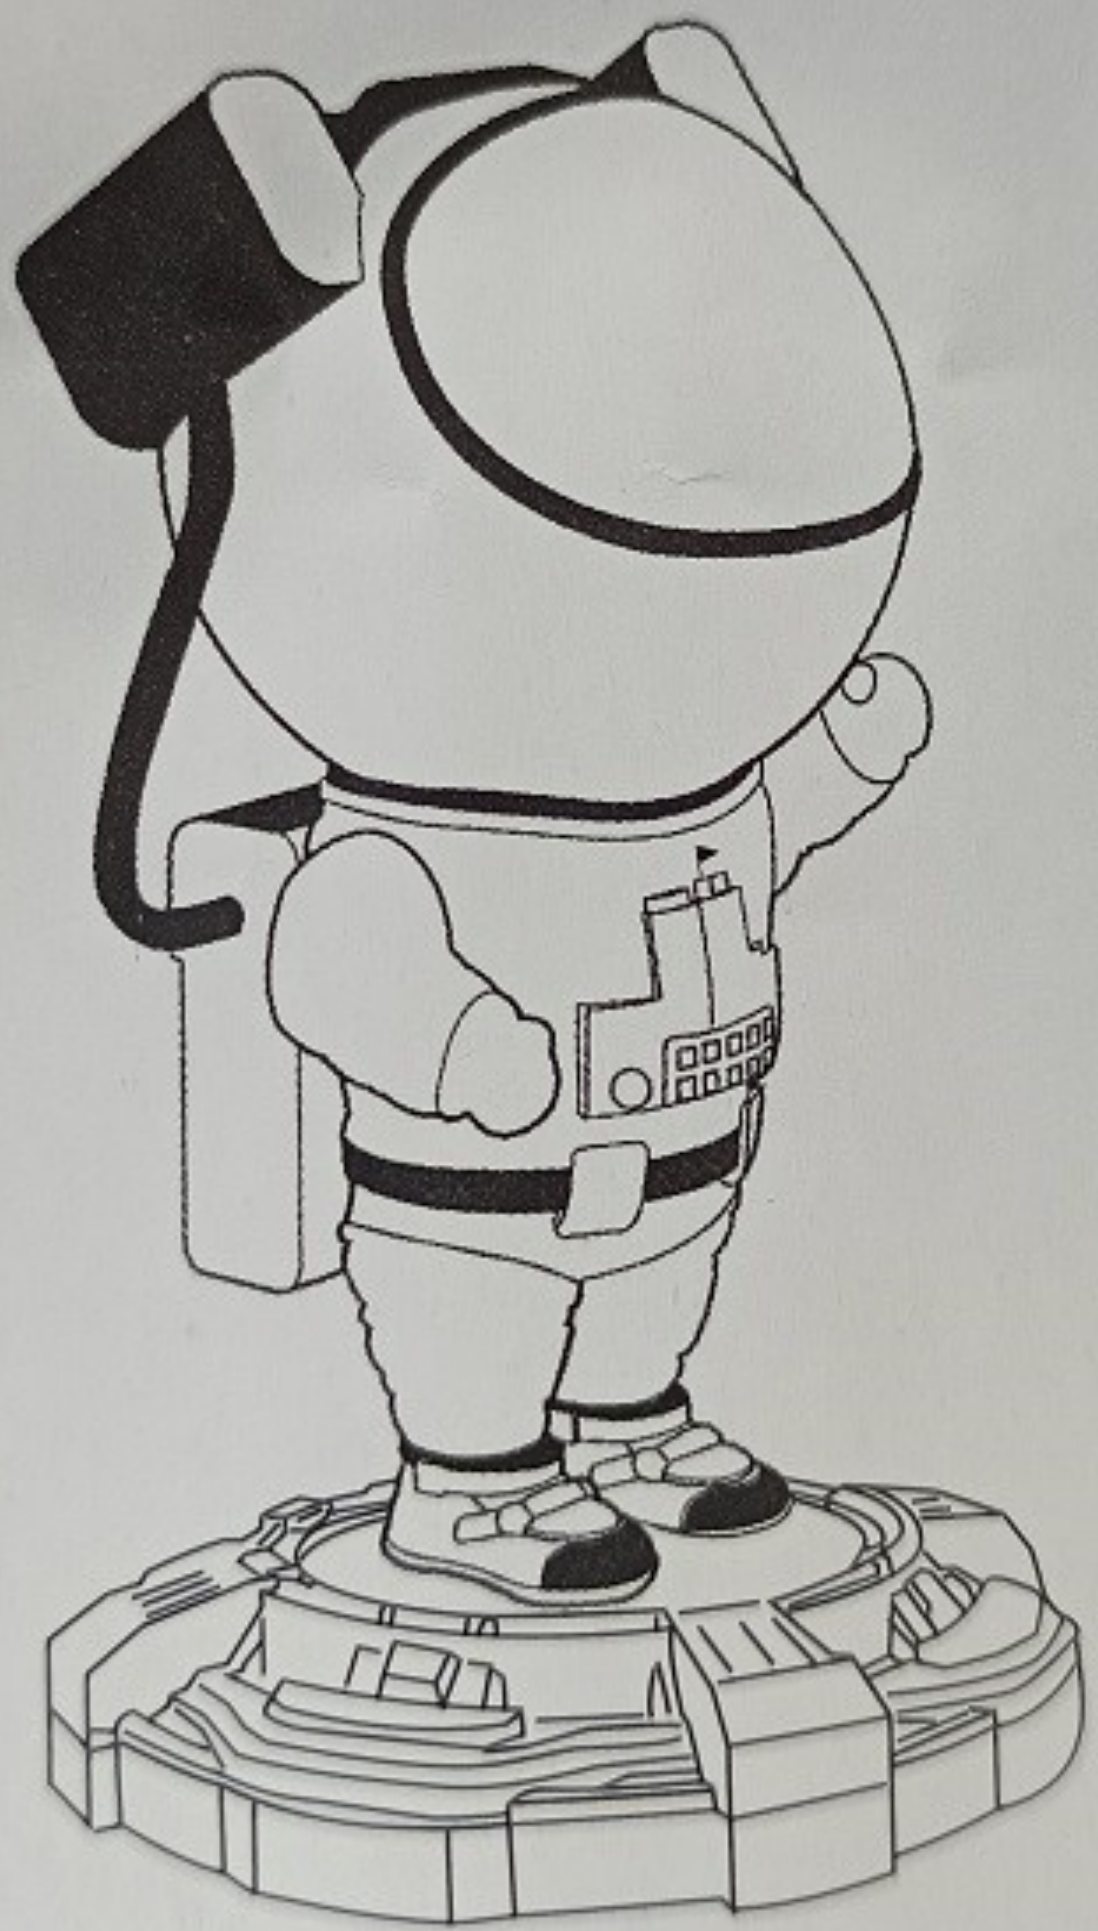

太空舱底座操作说明

★ 宇航员太空舱底座是一个蓝牙音响，可以连接蓝牙播放音乐。

★ 播放音乐时，需要先连接蓝牙，将太空舱和手机的蓝牙打开，选择Space进行配对，配对成功后可以使用自己的手机播放音乐。

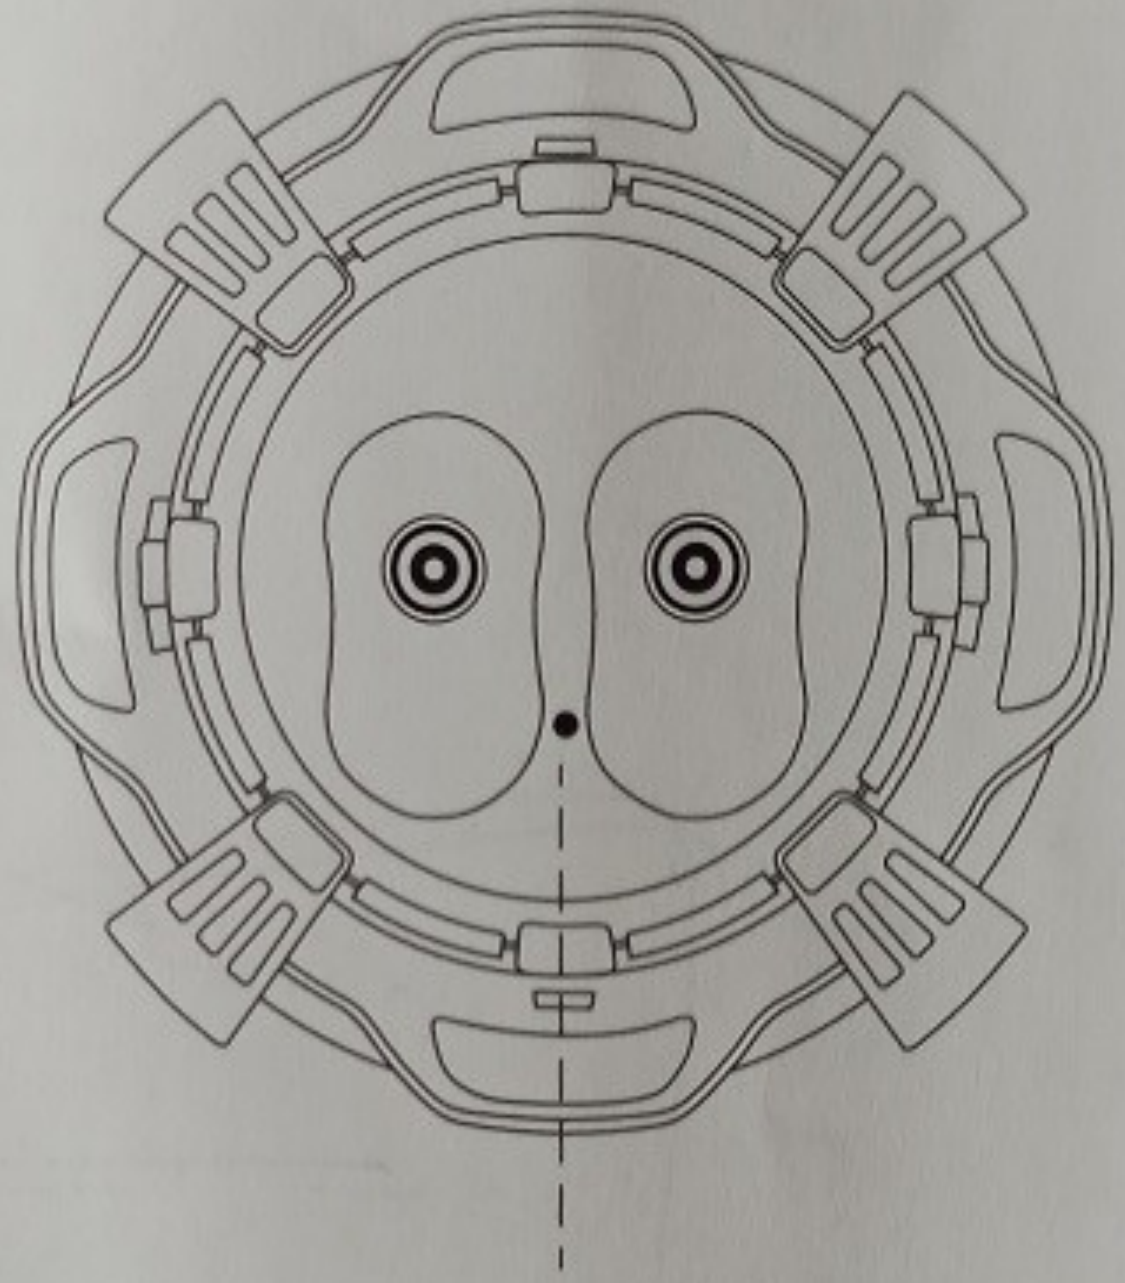

电源开关/蓝牙开关

注意事项

★ 使用星空灯时应先开启底座的电源开关，再开启背包上的电源开关。

★ 不使用时，请按电源开关/蓝牙开关将它关闭，避免电池电量的损耗。

★ 太空舱底座不能充电，只能使用宇航员背包上的电源插口充电，充电时长需要3~6小时充满，充电时请勿使用星空灯。

注意事项

★ 星星和星云光源强度大，眼睛不可直视光源。

★ 星星的亮度（即激光亮度）受使用环境温度和使用时间影响，当使用环境温度较热，或开机时间较长时，激光亮度会因光源发热而下降，此时只需关机让激光发射器散热（散热时间通常需要15分钟以上）再开机即可恢复亮度。

★ 宇航员头部与身体通过磁铁吸附连接在一起，头部方向可调节。请勿用力拉伸头部与身体，否则有可能因拉伸造成线路断裂。

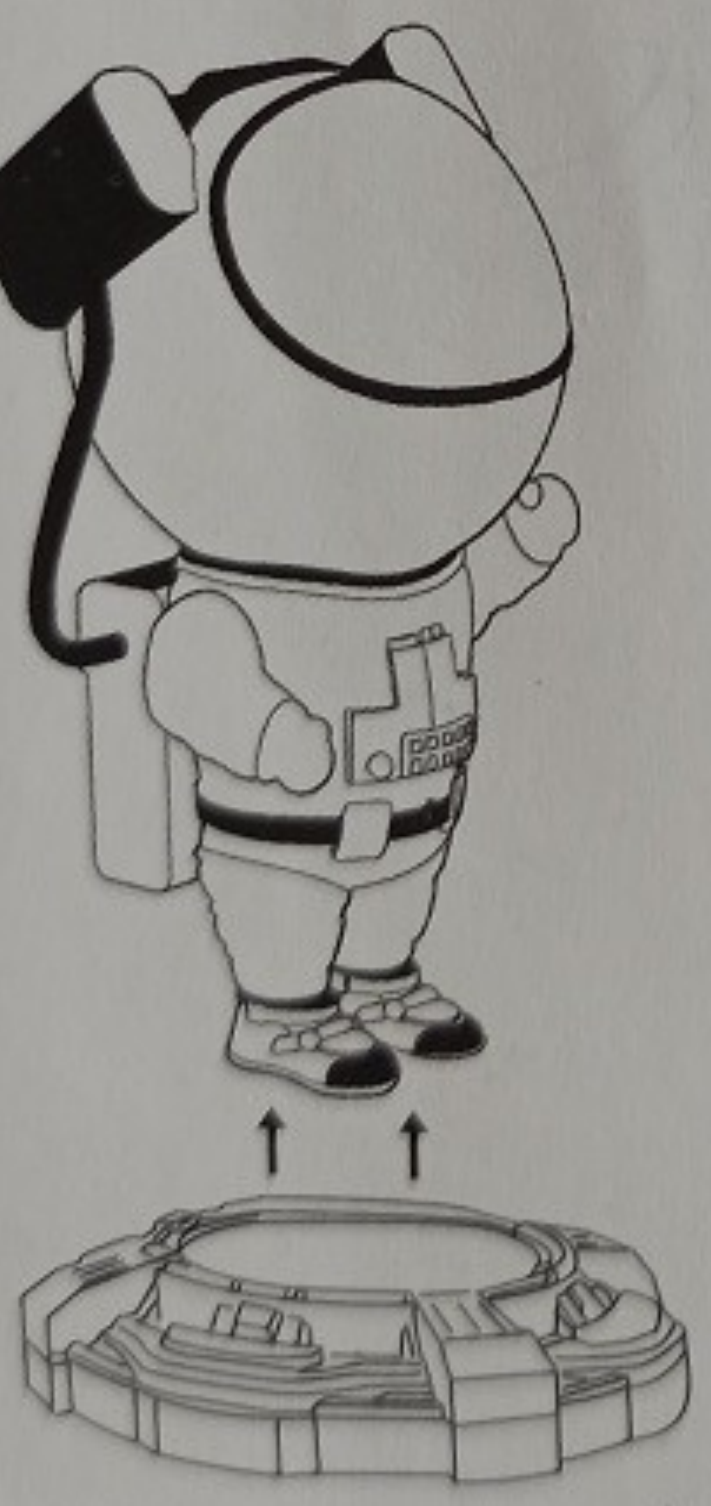

使用前请先安装底座，确保宇航员的脚与太空舱底座完全接触。

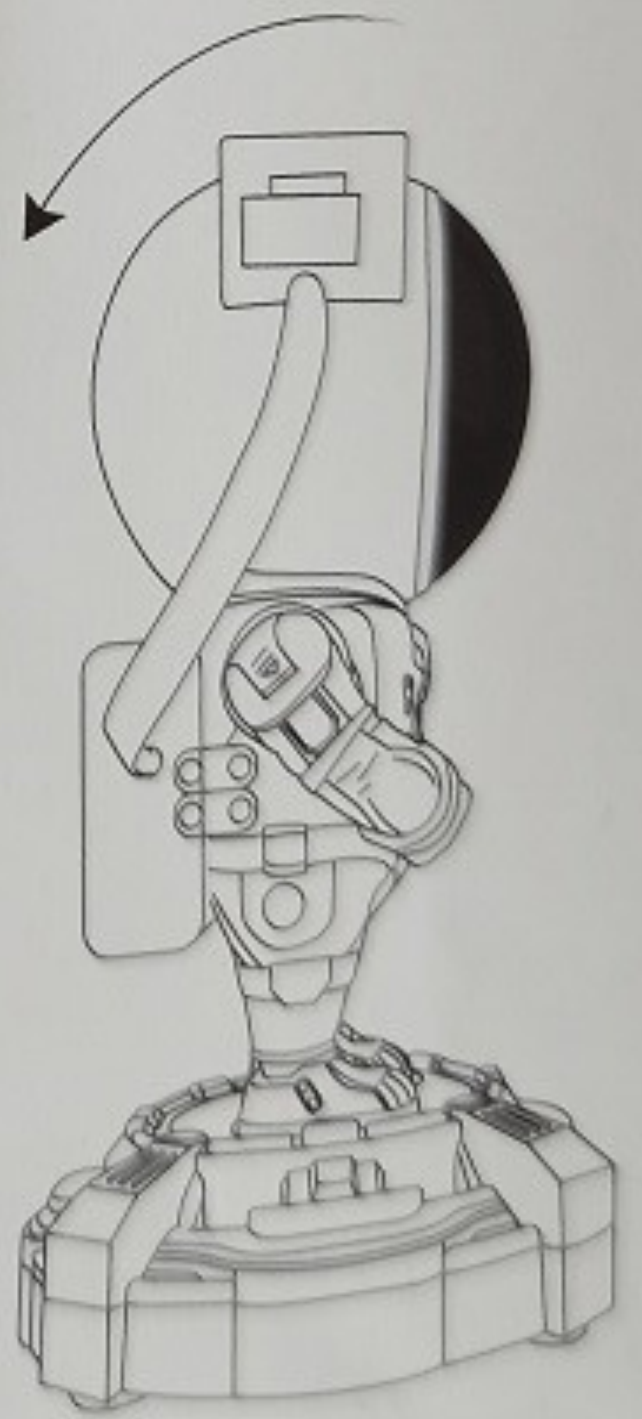

投影方向可以通过调整宇航员头部的旋转角度来调整。

主机按键操作说明

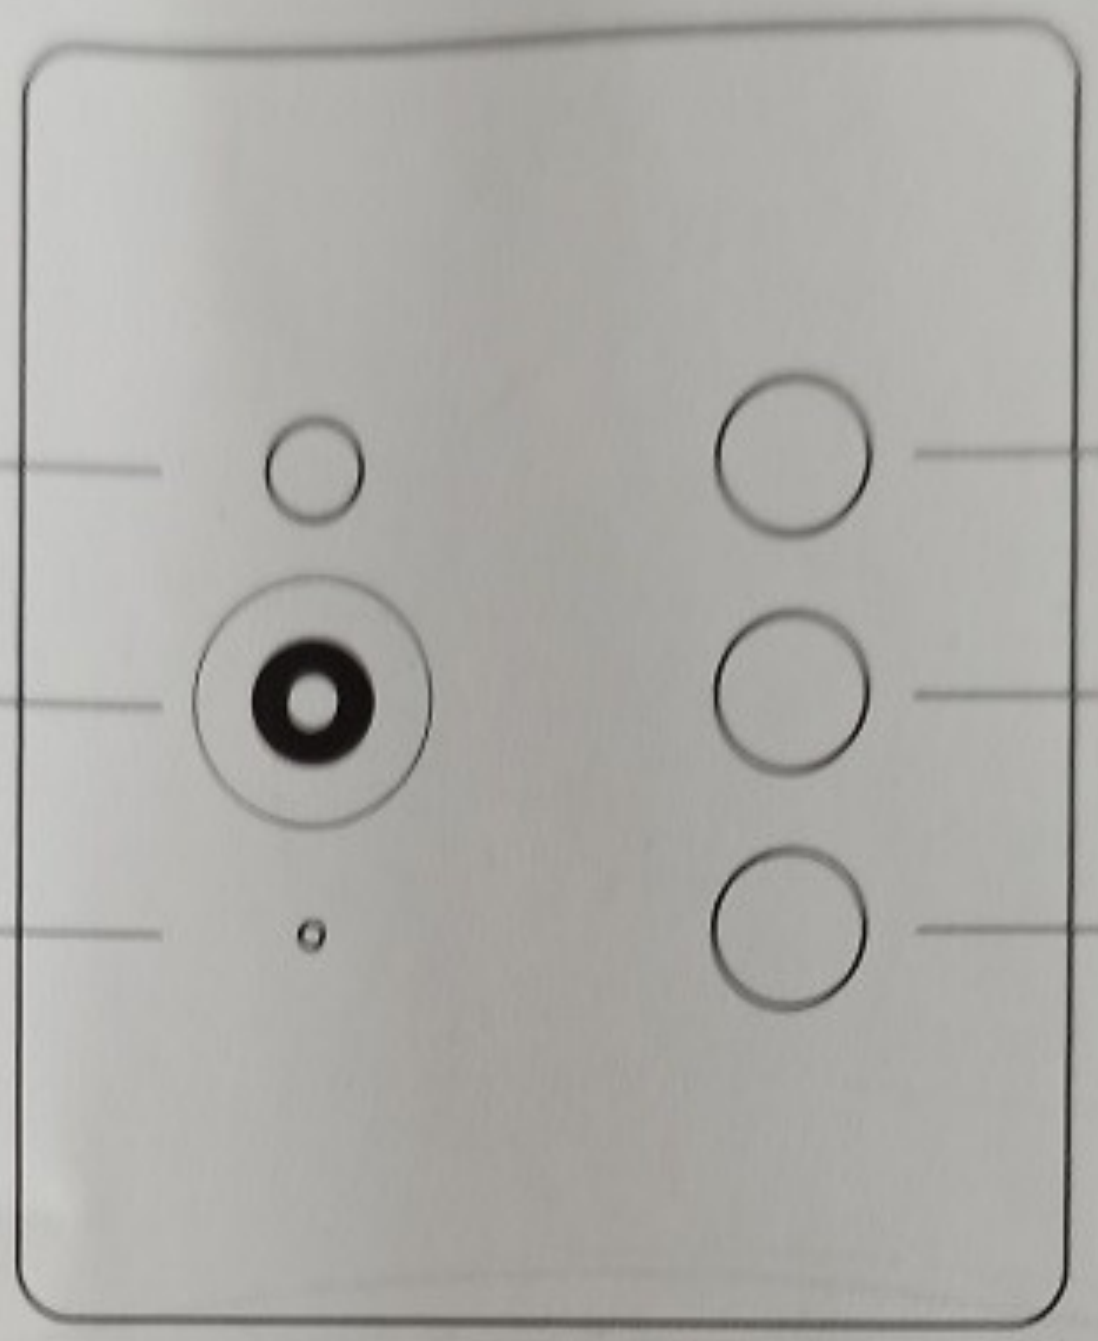

★ **电源开关**：短按开启，长按关闭，开机后默认同时开启星云和星星。

★ **星云开关**：短按星云按键，可切换星云颜色，每按一次切换一个颜色，如此循环；长按可关闭星云功能，关闭后短按即可再次打开星云功能。

★ **星星开关**：短按按键，每按一次切换一个星星呼吸频率，长按可关闭星星功能，关闭后再次短按即可打开星星功能。

★ **定时指示灯**：按下遥控器定时按键后定时指示灯亮起，长按关闭定时，然后后指示灯熄灭。

★ **遥控窗口**：接收红外遥控器信号。

遥控器操作说明

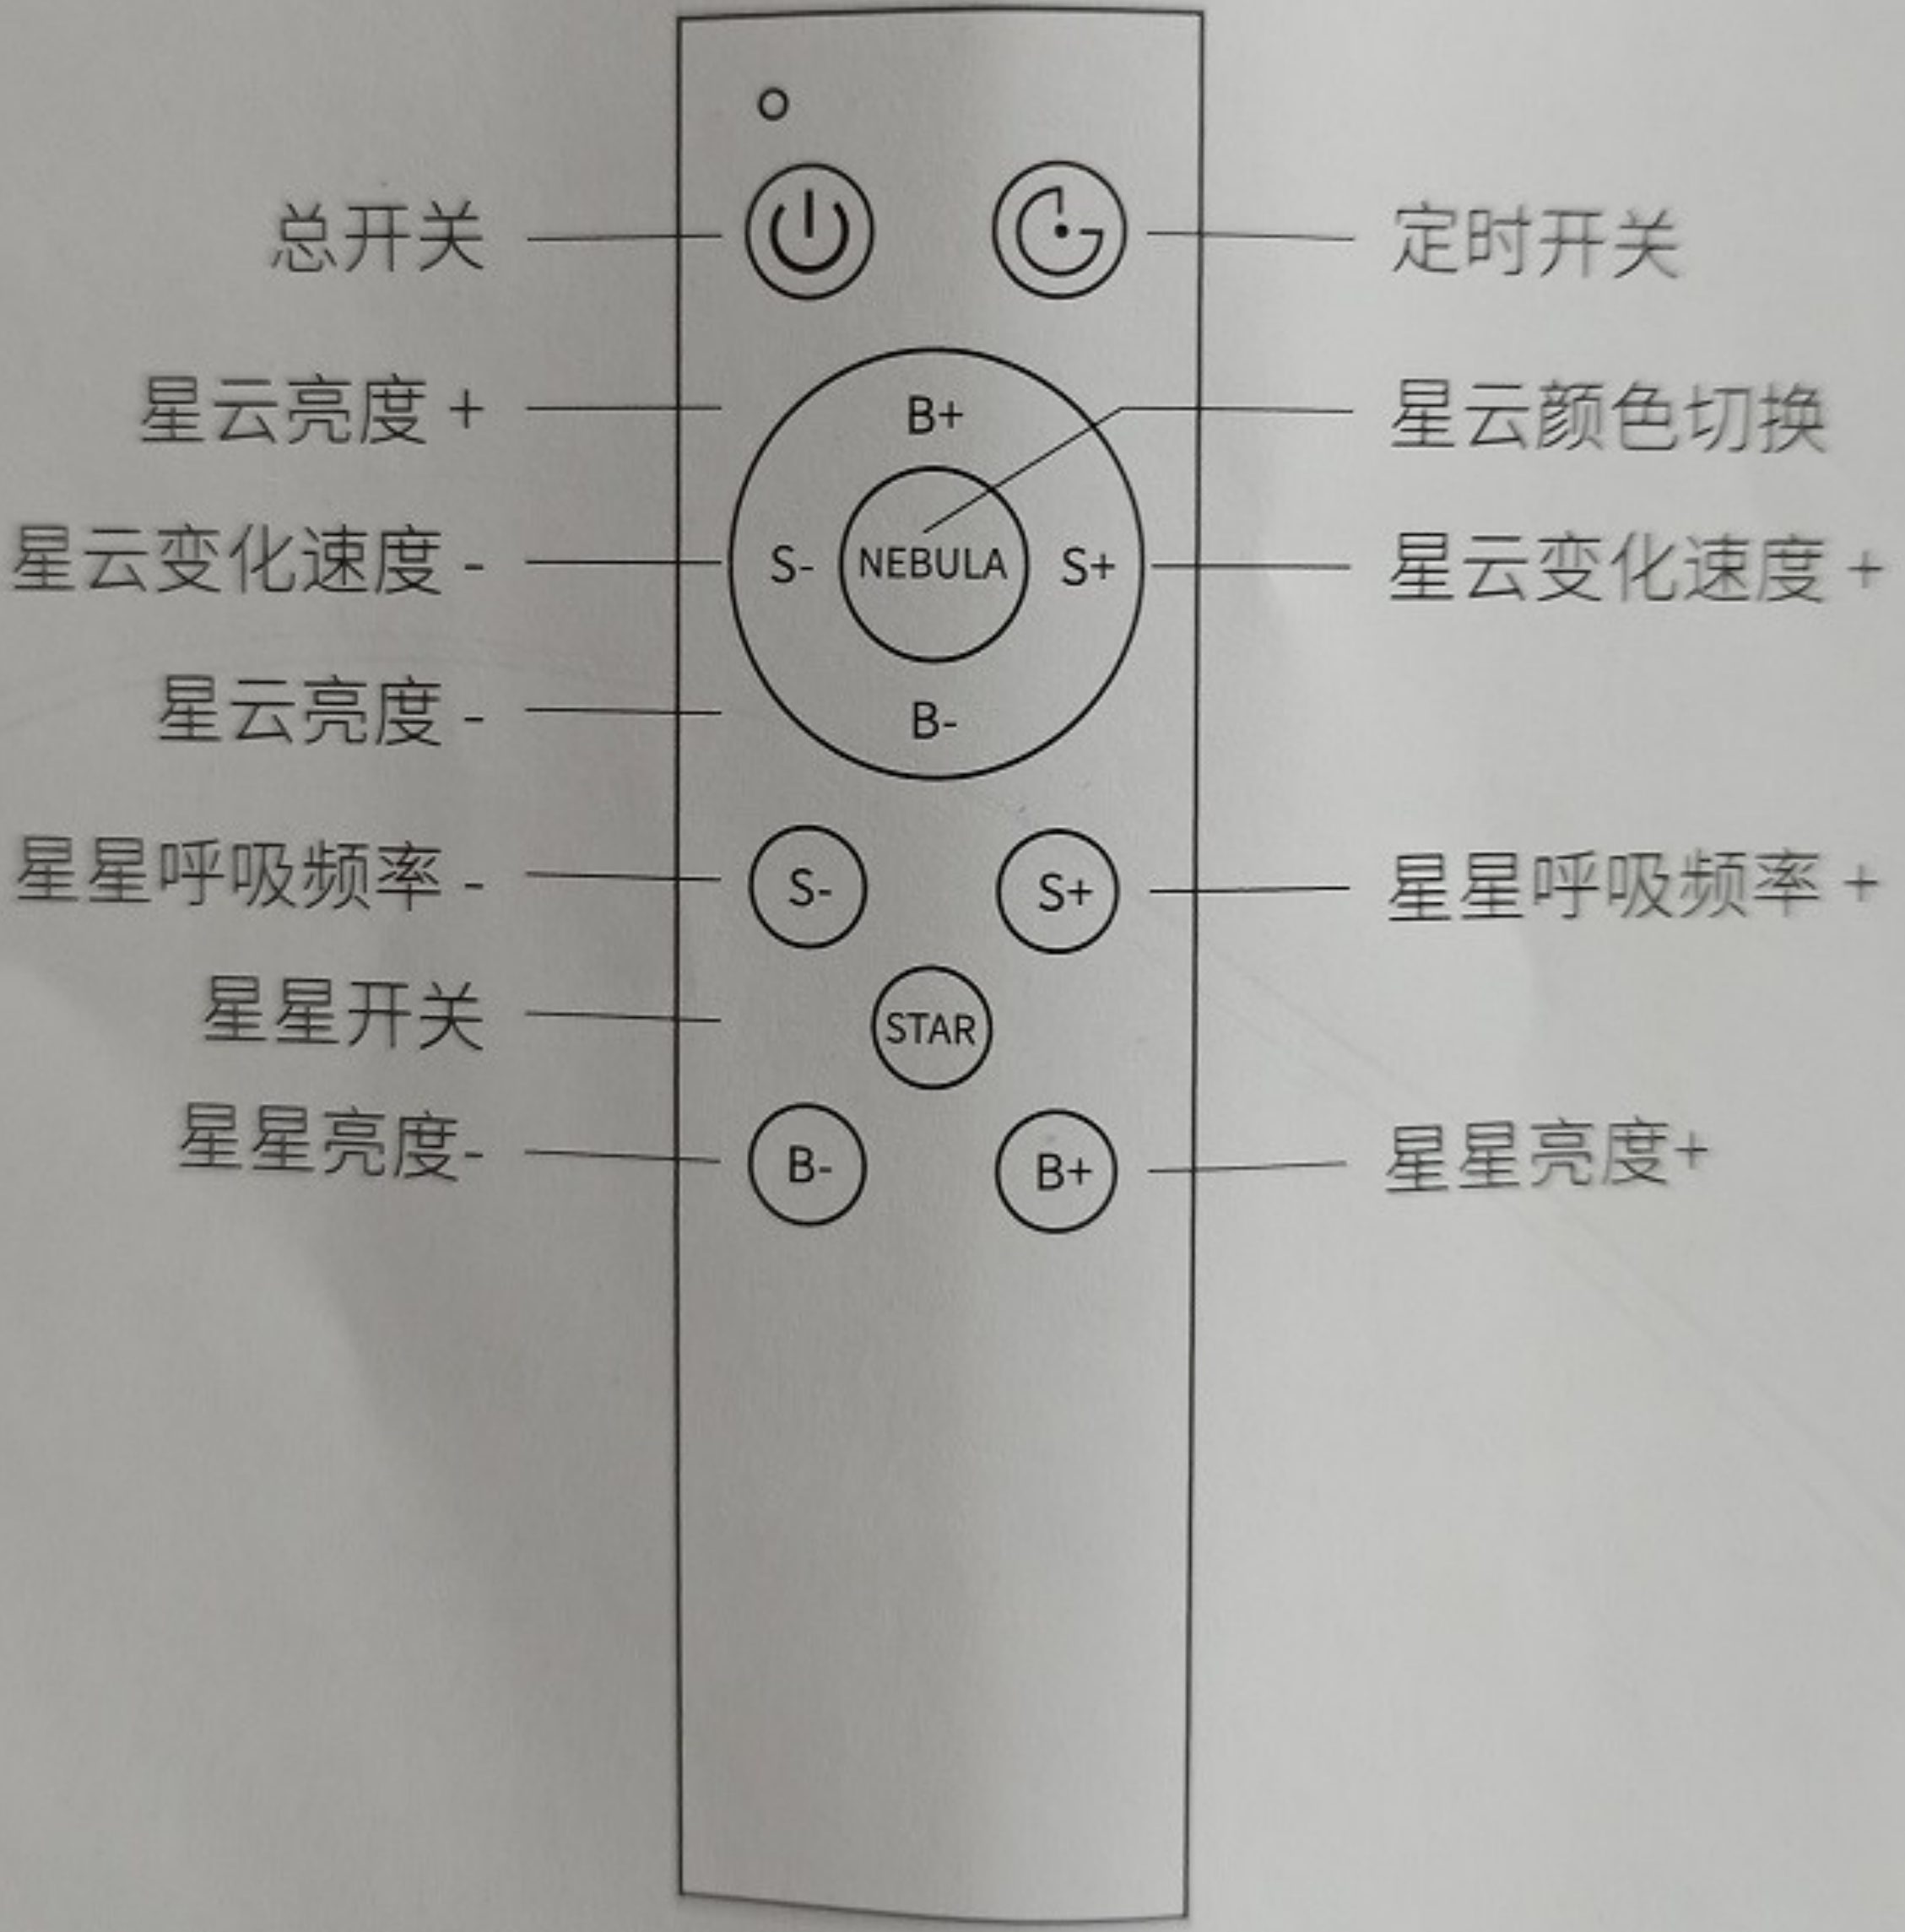
总开关
定时开关
星云亮度 +
星云颜色切换
B+
S-
NEBULA
S+
星云变化速度 -
星云变化速度 +
星云亮度 -
B-
星星呼吸频率 -
S-
S+
星星呼吸频率 +
星星开关
STAR
星星亮度-
B-
B+
星星亮度+

★ **开关**：短按开关开机，开机后默认开启星云和星星;开机后再次短按按键即关机。

★ **定时开关**：定时功能分为两档，分别是45分钟定时/90分钟定时。按第一次，定时指示灯亮蓝光，并进入45分钟定时;按第二次，定时指示灯亮红光，并进入90分钟定时;定时状态下，定时指示灯长亮;长按取消定时，取消后定时指示灯熄灭。

★ **星云亮度+**：星云亮度一共5档，默认亮度为中间档，每按一次，亮度增加一档。

★ **星云颜色切换**：每按一次按键，星云就切换一种颜色，一个循环之后回到默认颜色，长按按键可关闭星云，关闭星云后短按按键可重新开启星云。

★ **星云变化速度-**：星云变化速度分为0-1-2-3-4五个档位，0档为静止，4档为变化速度最快，默认档位是2档，每按一次星云变化速度降低一档，直至0档。

★ **星云变化速度+**：每按一次星云变化速度提升一档，直至4档。

★ **星云亮度-**：星云亮度共5档，默认为中间档，每按一次亮度降低一档。

★ **星星开关**：长按按键关闭星星，关闭星星后短按按键重新开启星星。

★ **星呼吸频率-**：星星呼吸频率分为0-1-2-3四个档位，0档为表示星星一直处于点亮状态，3档为频率最高，默认档位是2档，每按一次星星呼吸频率降低一档，直至0档。

★ **星星呼吸频率+**：每按一次星星呼吸频率提升一档，直至3档。

★ **星星亮度-**：星星亮度调节仅限于常亮模式，在呼吸状态下，此按键无效，亮度调节共3档，开机默认亮度为最亮，每按一次， 亮度降低档，直至最暗档位。

★ **星星亮度+**：默认亮度为最亮，当亮度调暗后，此按键每按一次，亮度提升一档，直至最亮档位。

材质: ABS/PC/PVC
产品颜色: 白色
电池容量:2400mAh
激光波长: 532nm
LED功率: <5W
控制方式: 遥控
遥控距离: <5米(最佳范围)
电源输入: 100-240V~50/60Hz 0.4A
工作输入: 5V 1A
产品尺寸: 120*113*228mm
使用环境: 室内(黑暗环境更佳)
工作温度: -10°至45°

FDA FC CE RoHS

ON
OFF

Warning Laser
Never look into the laser

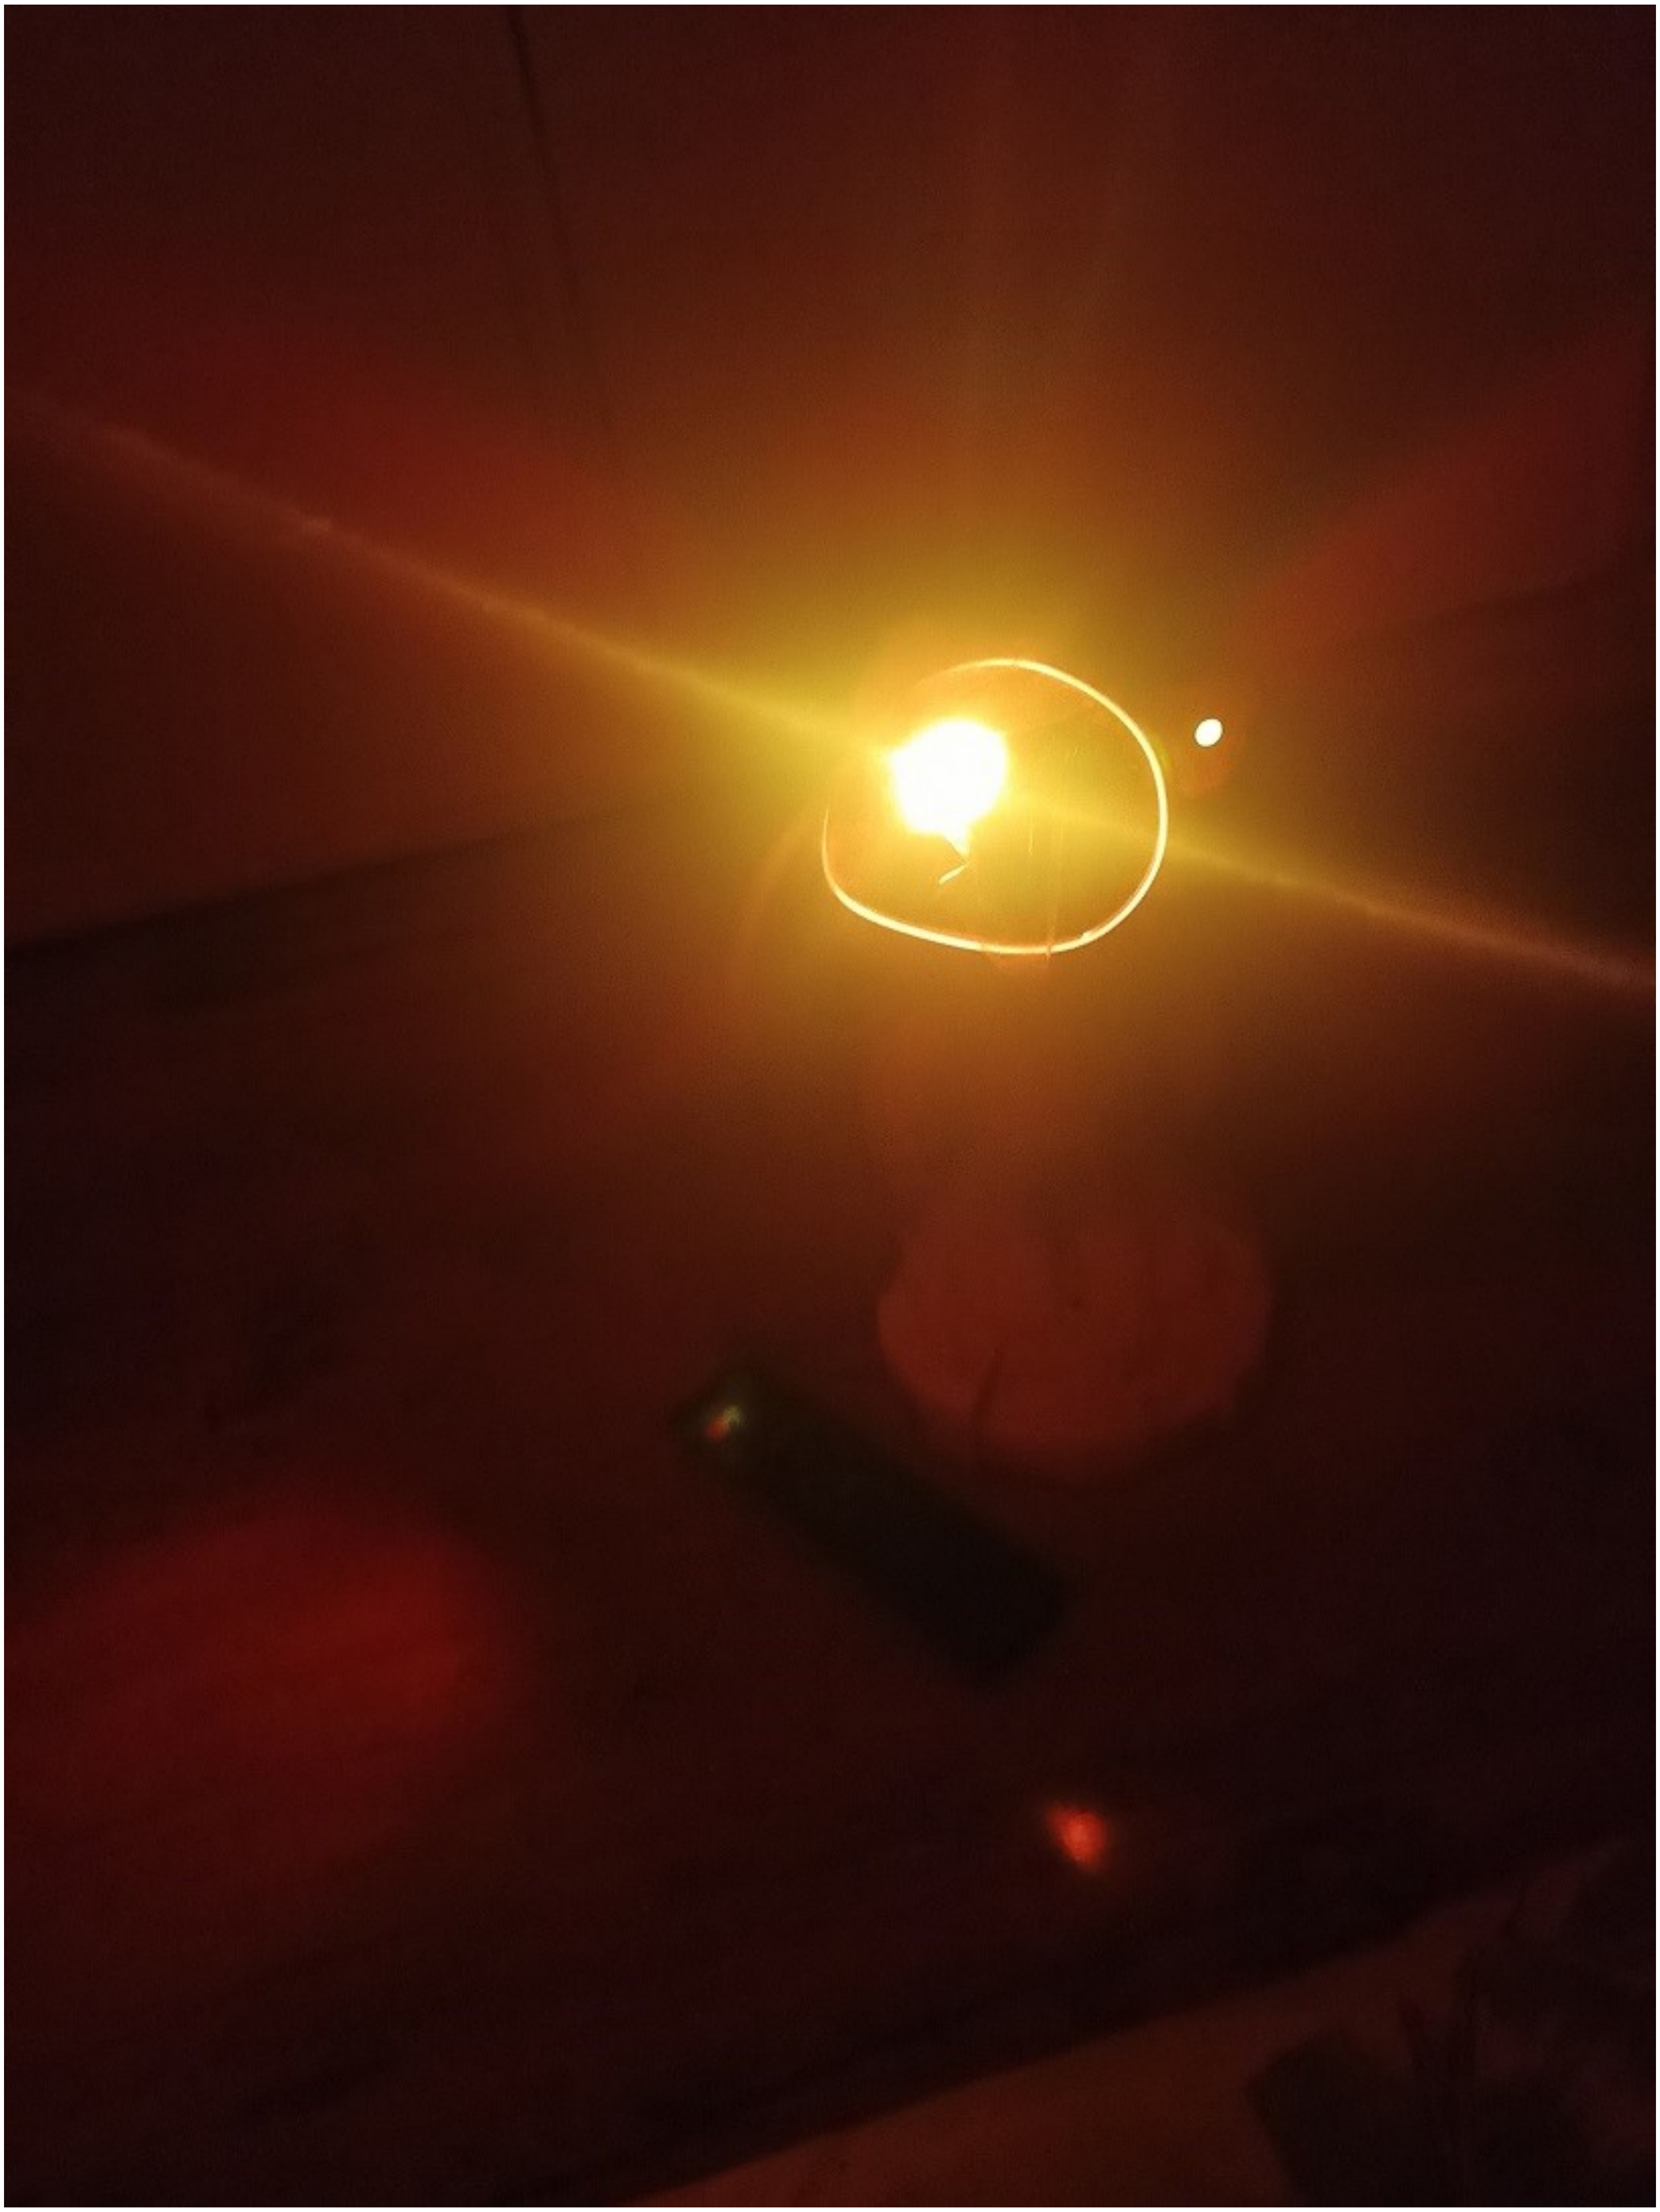

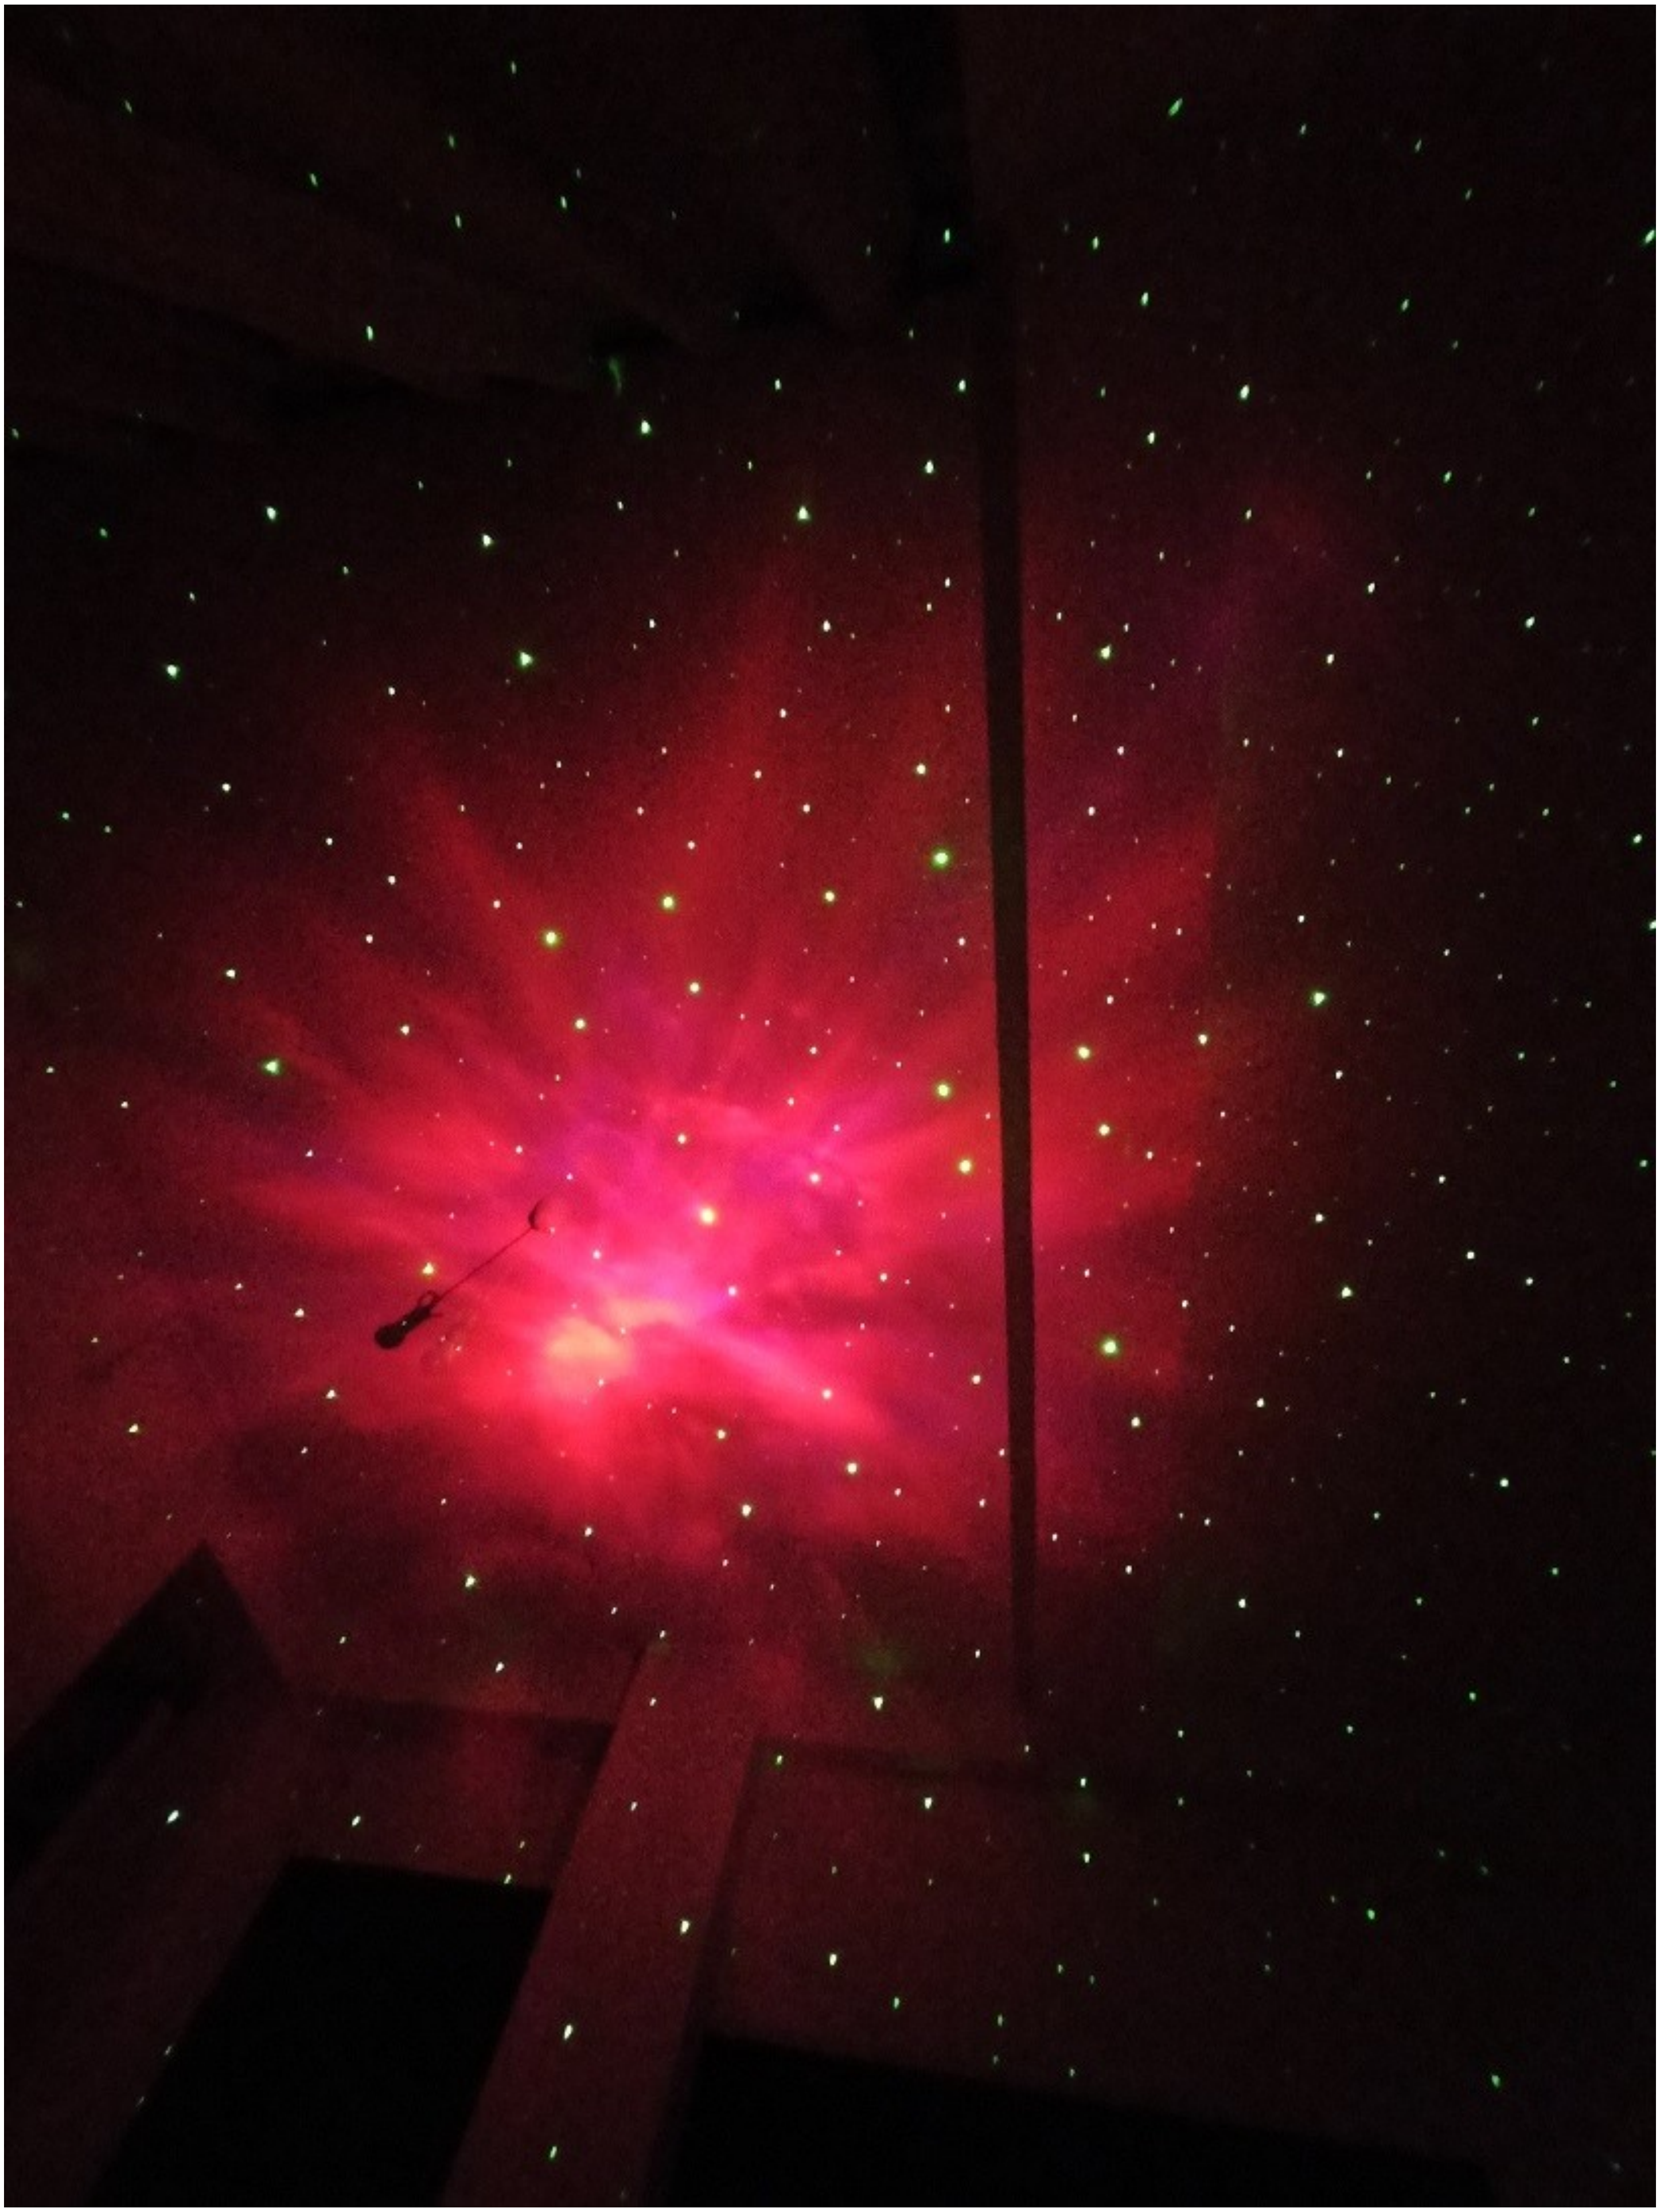

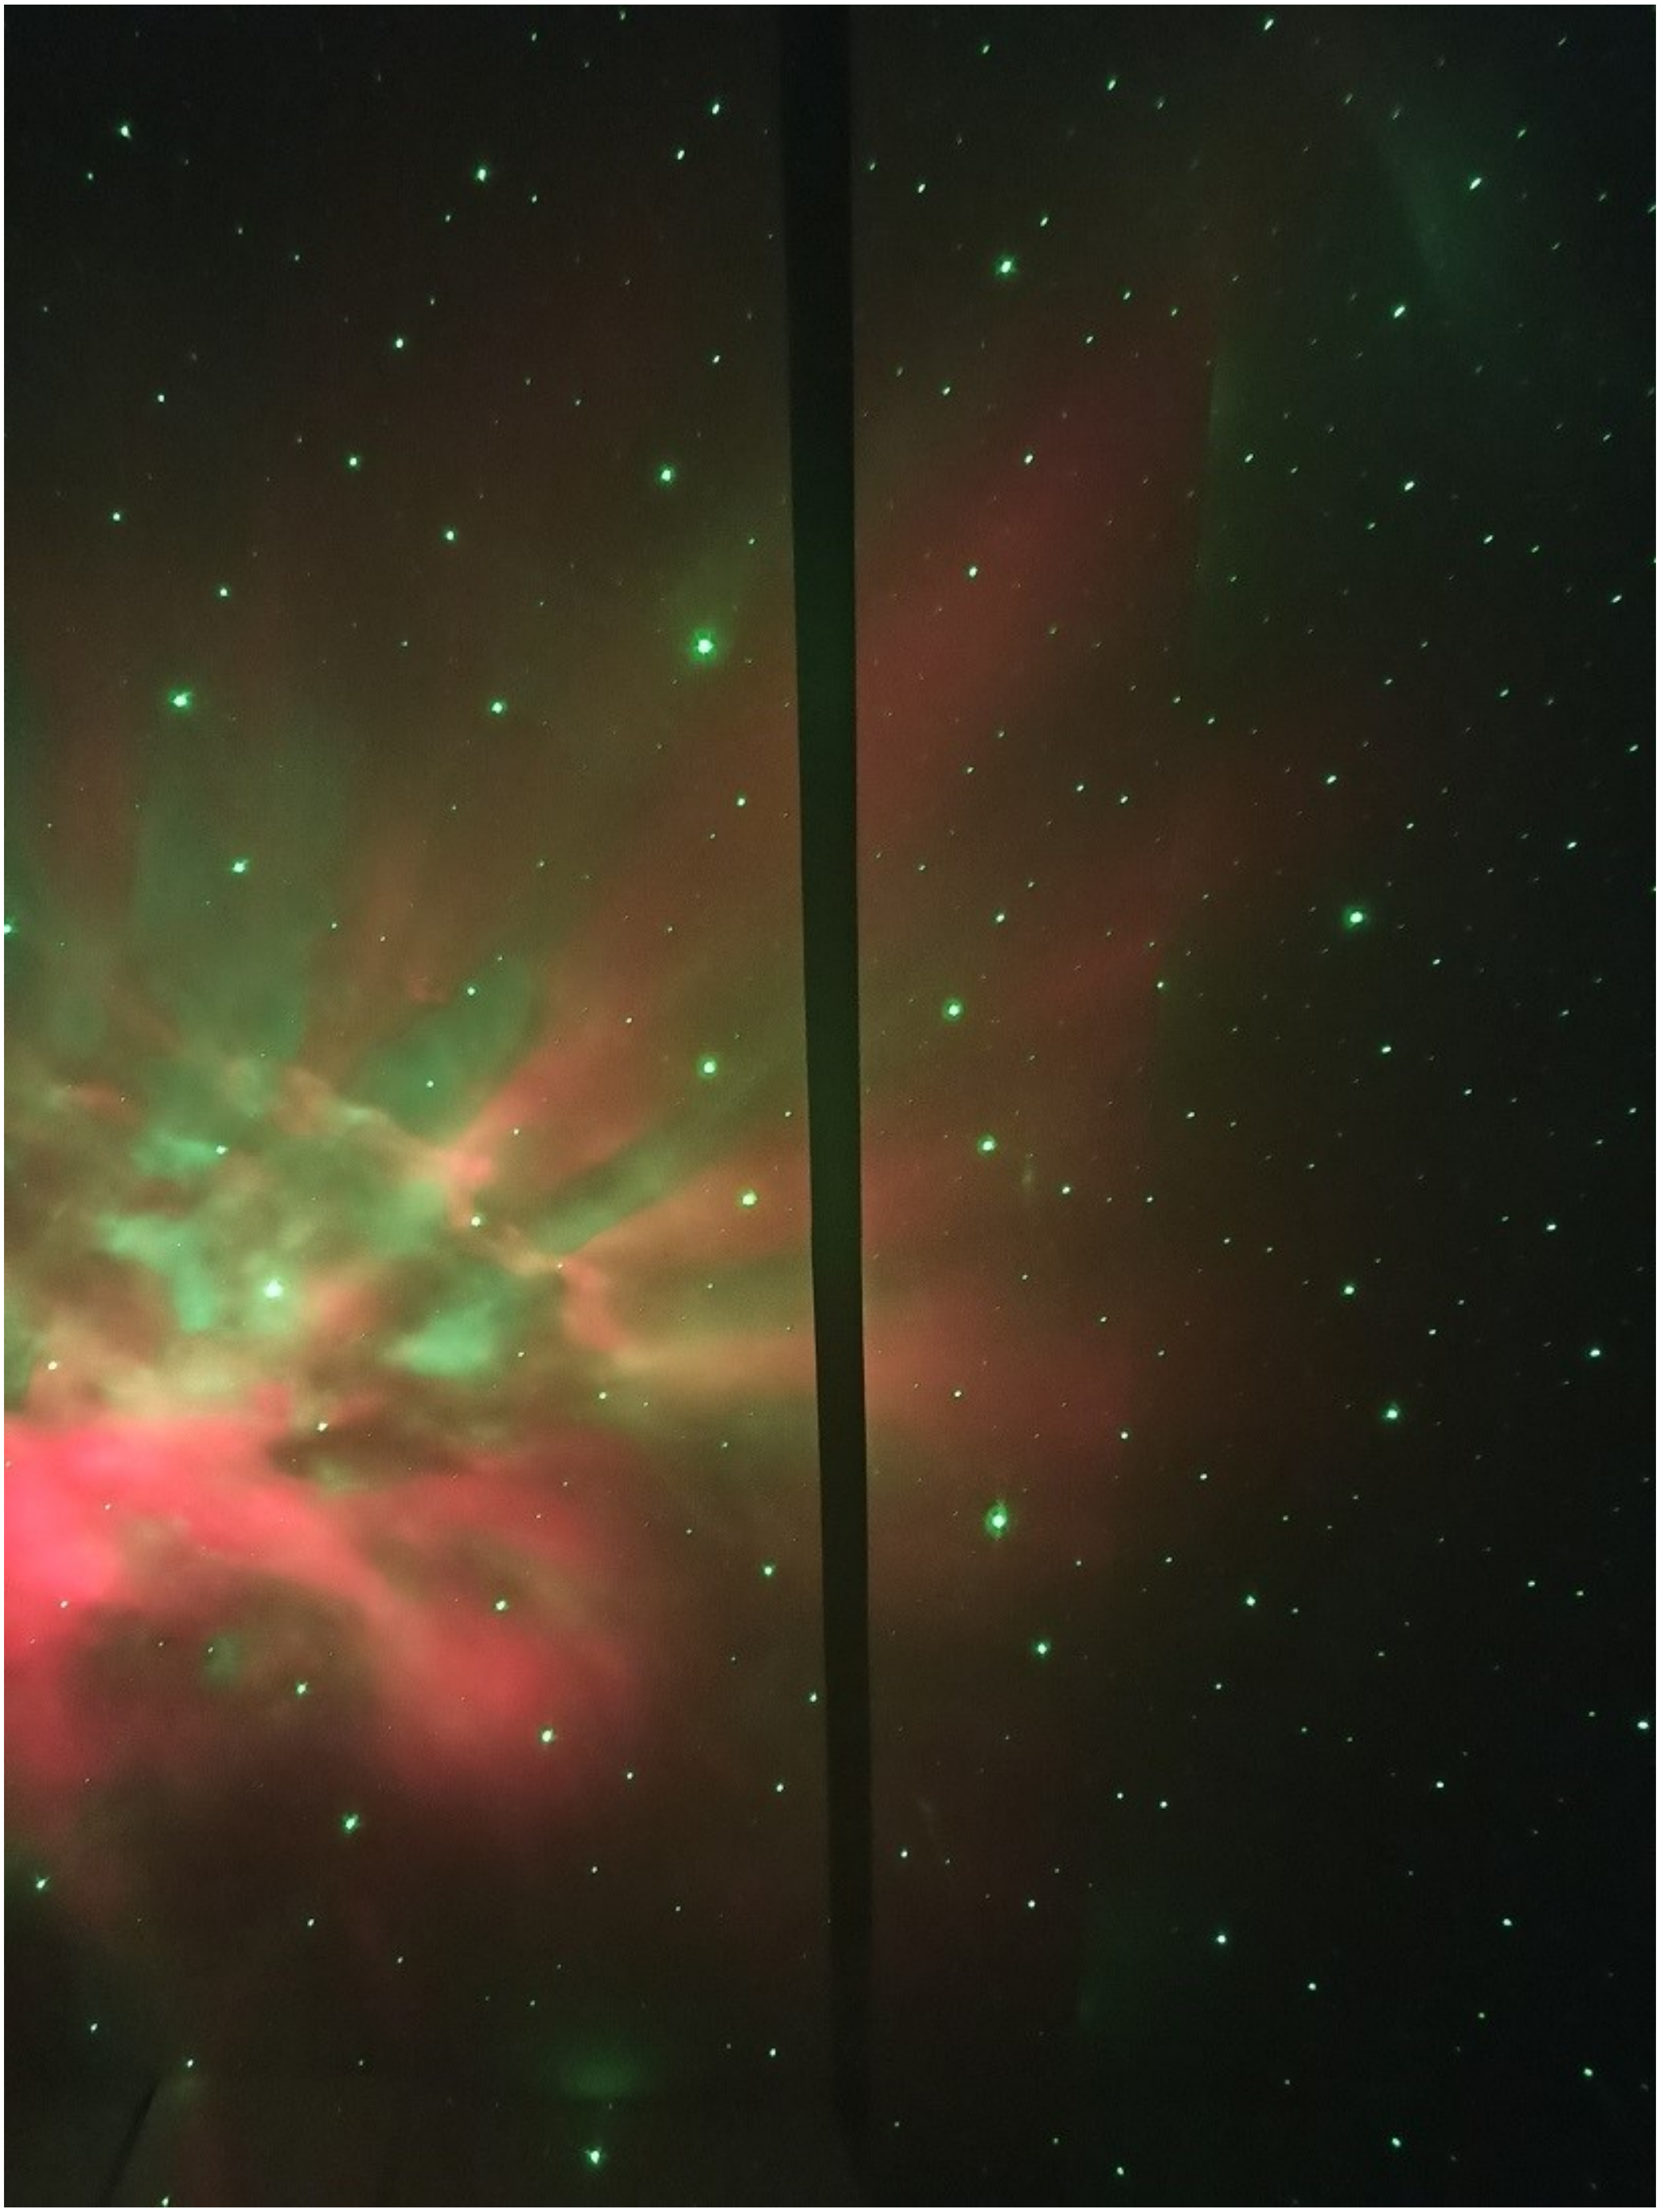

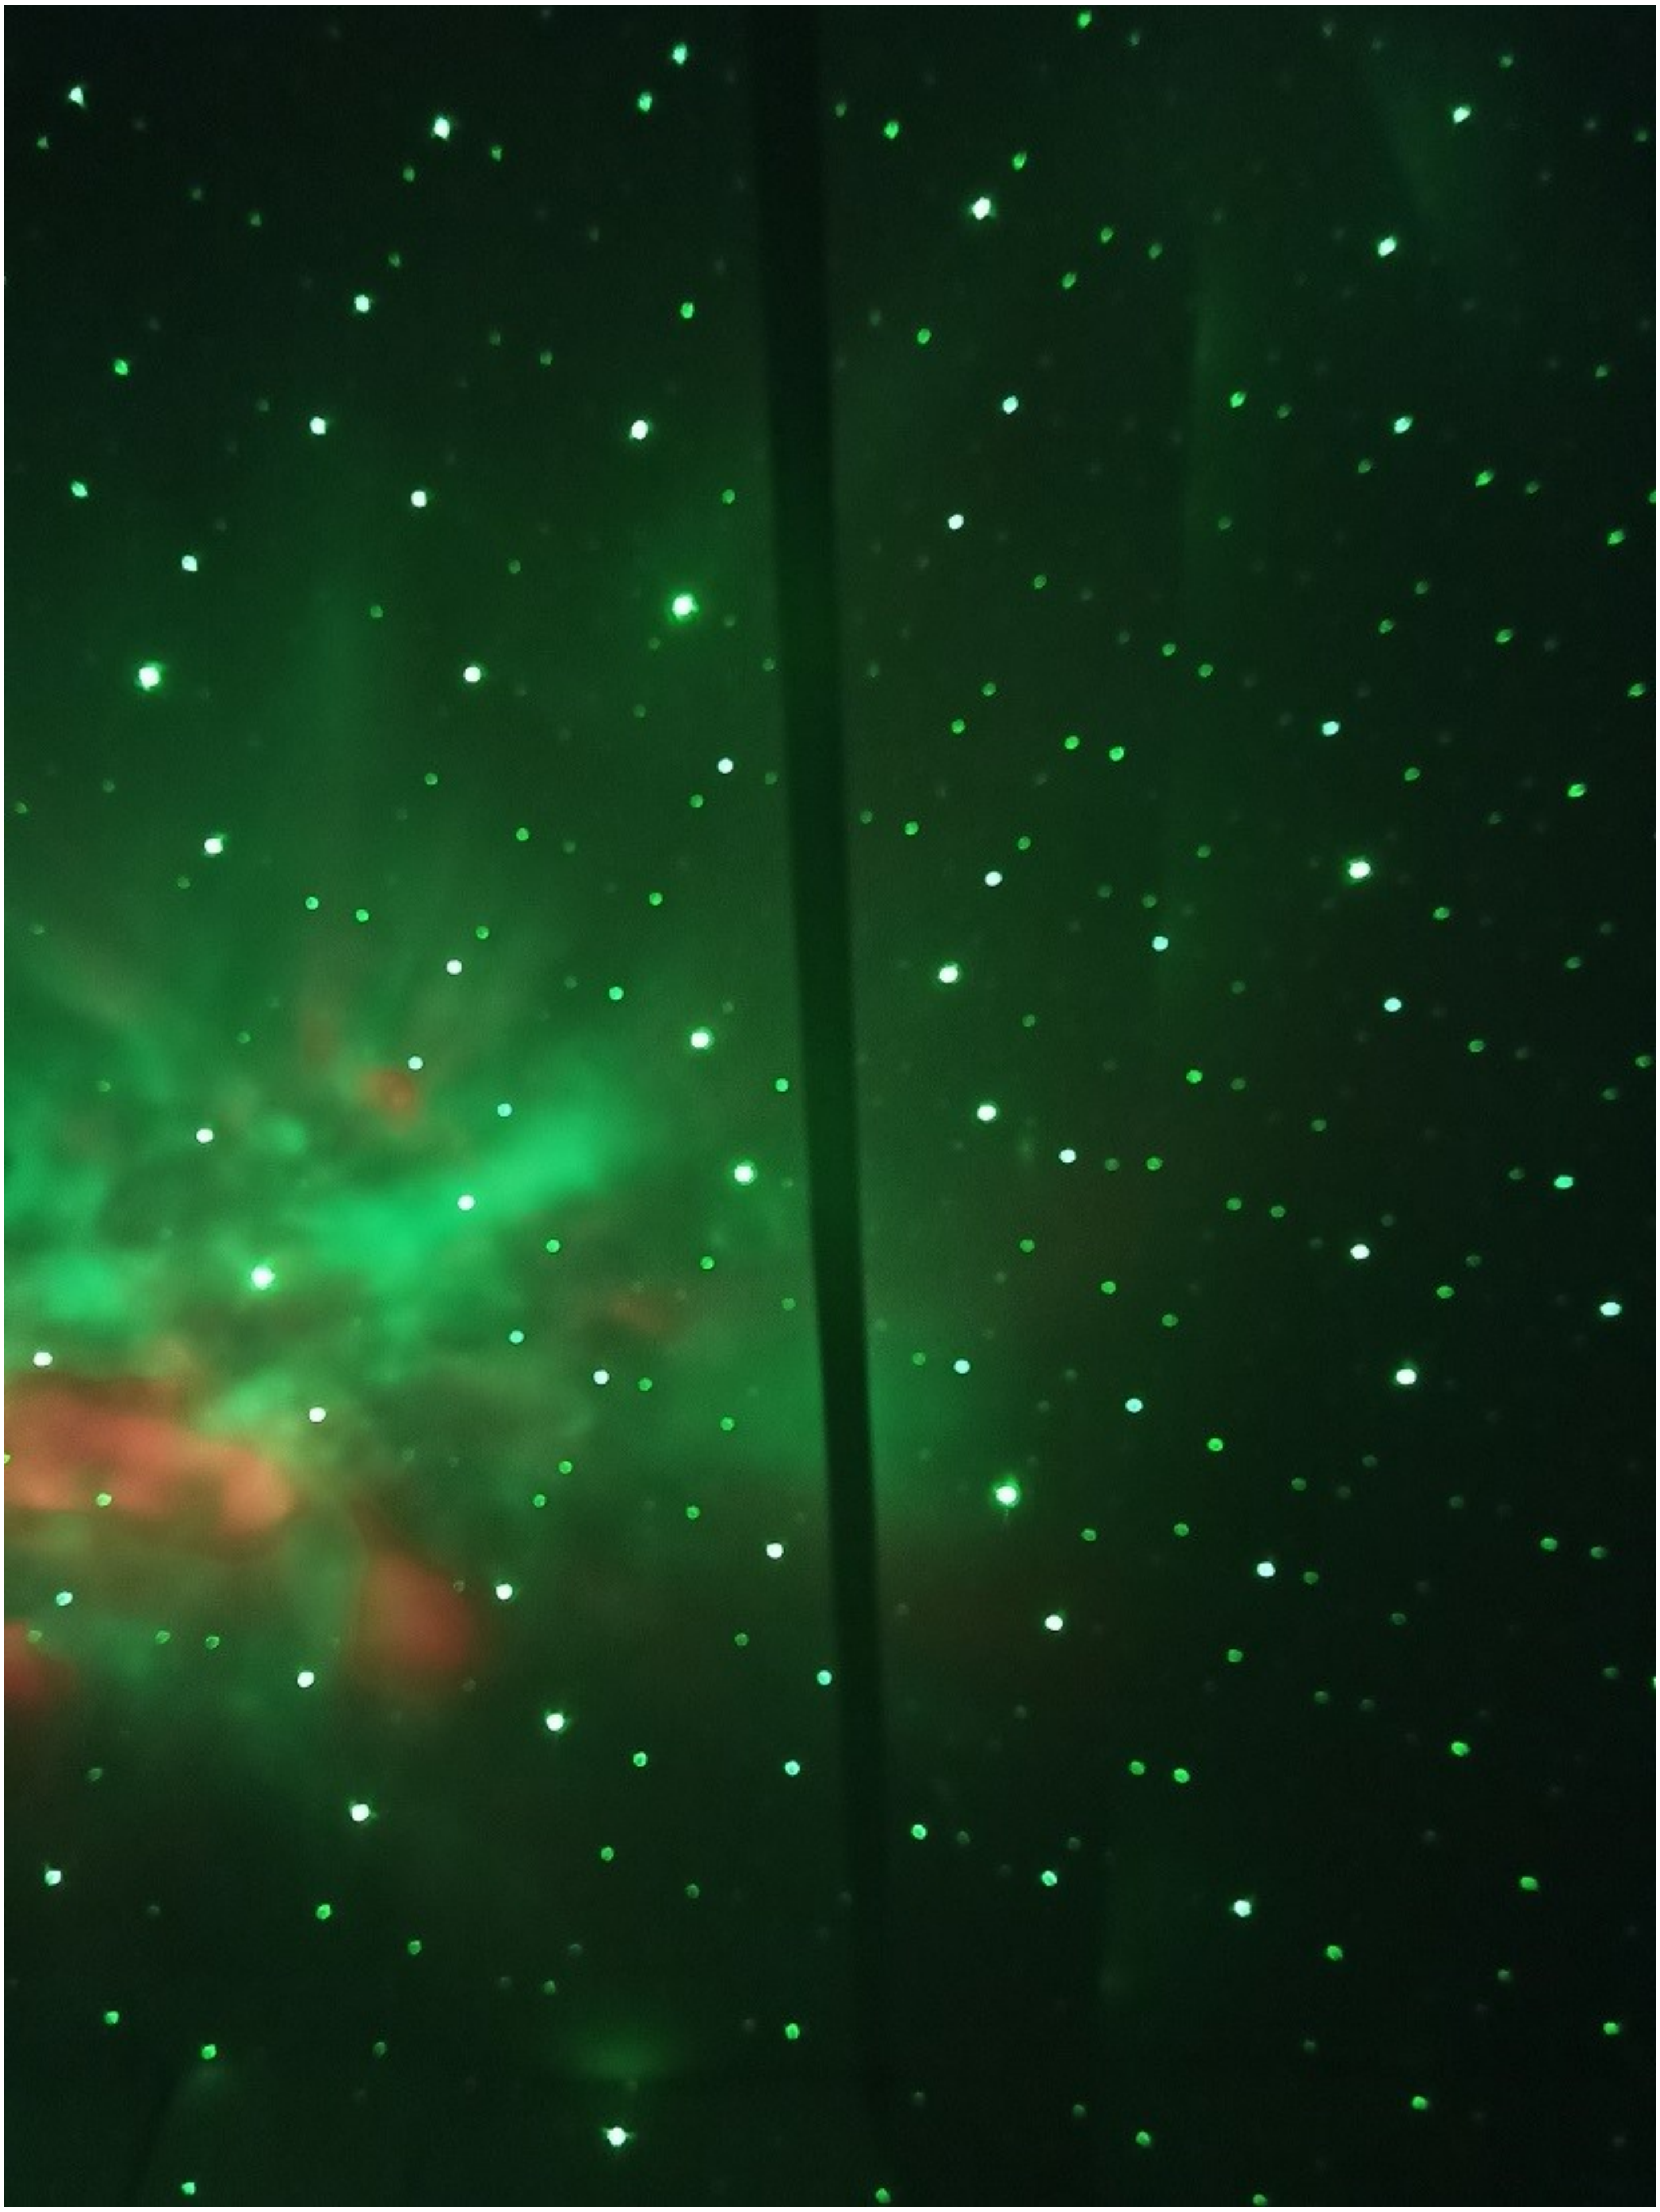

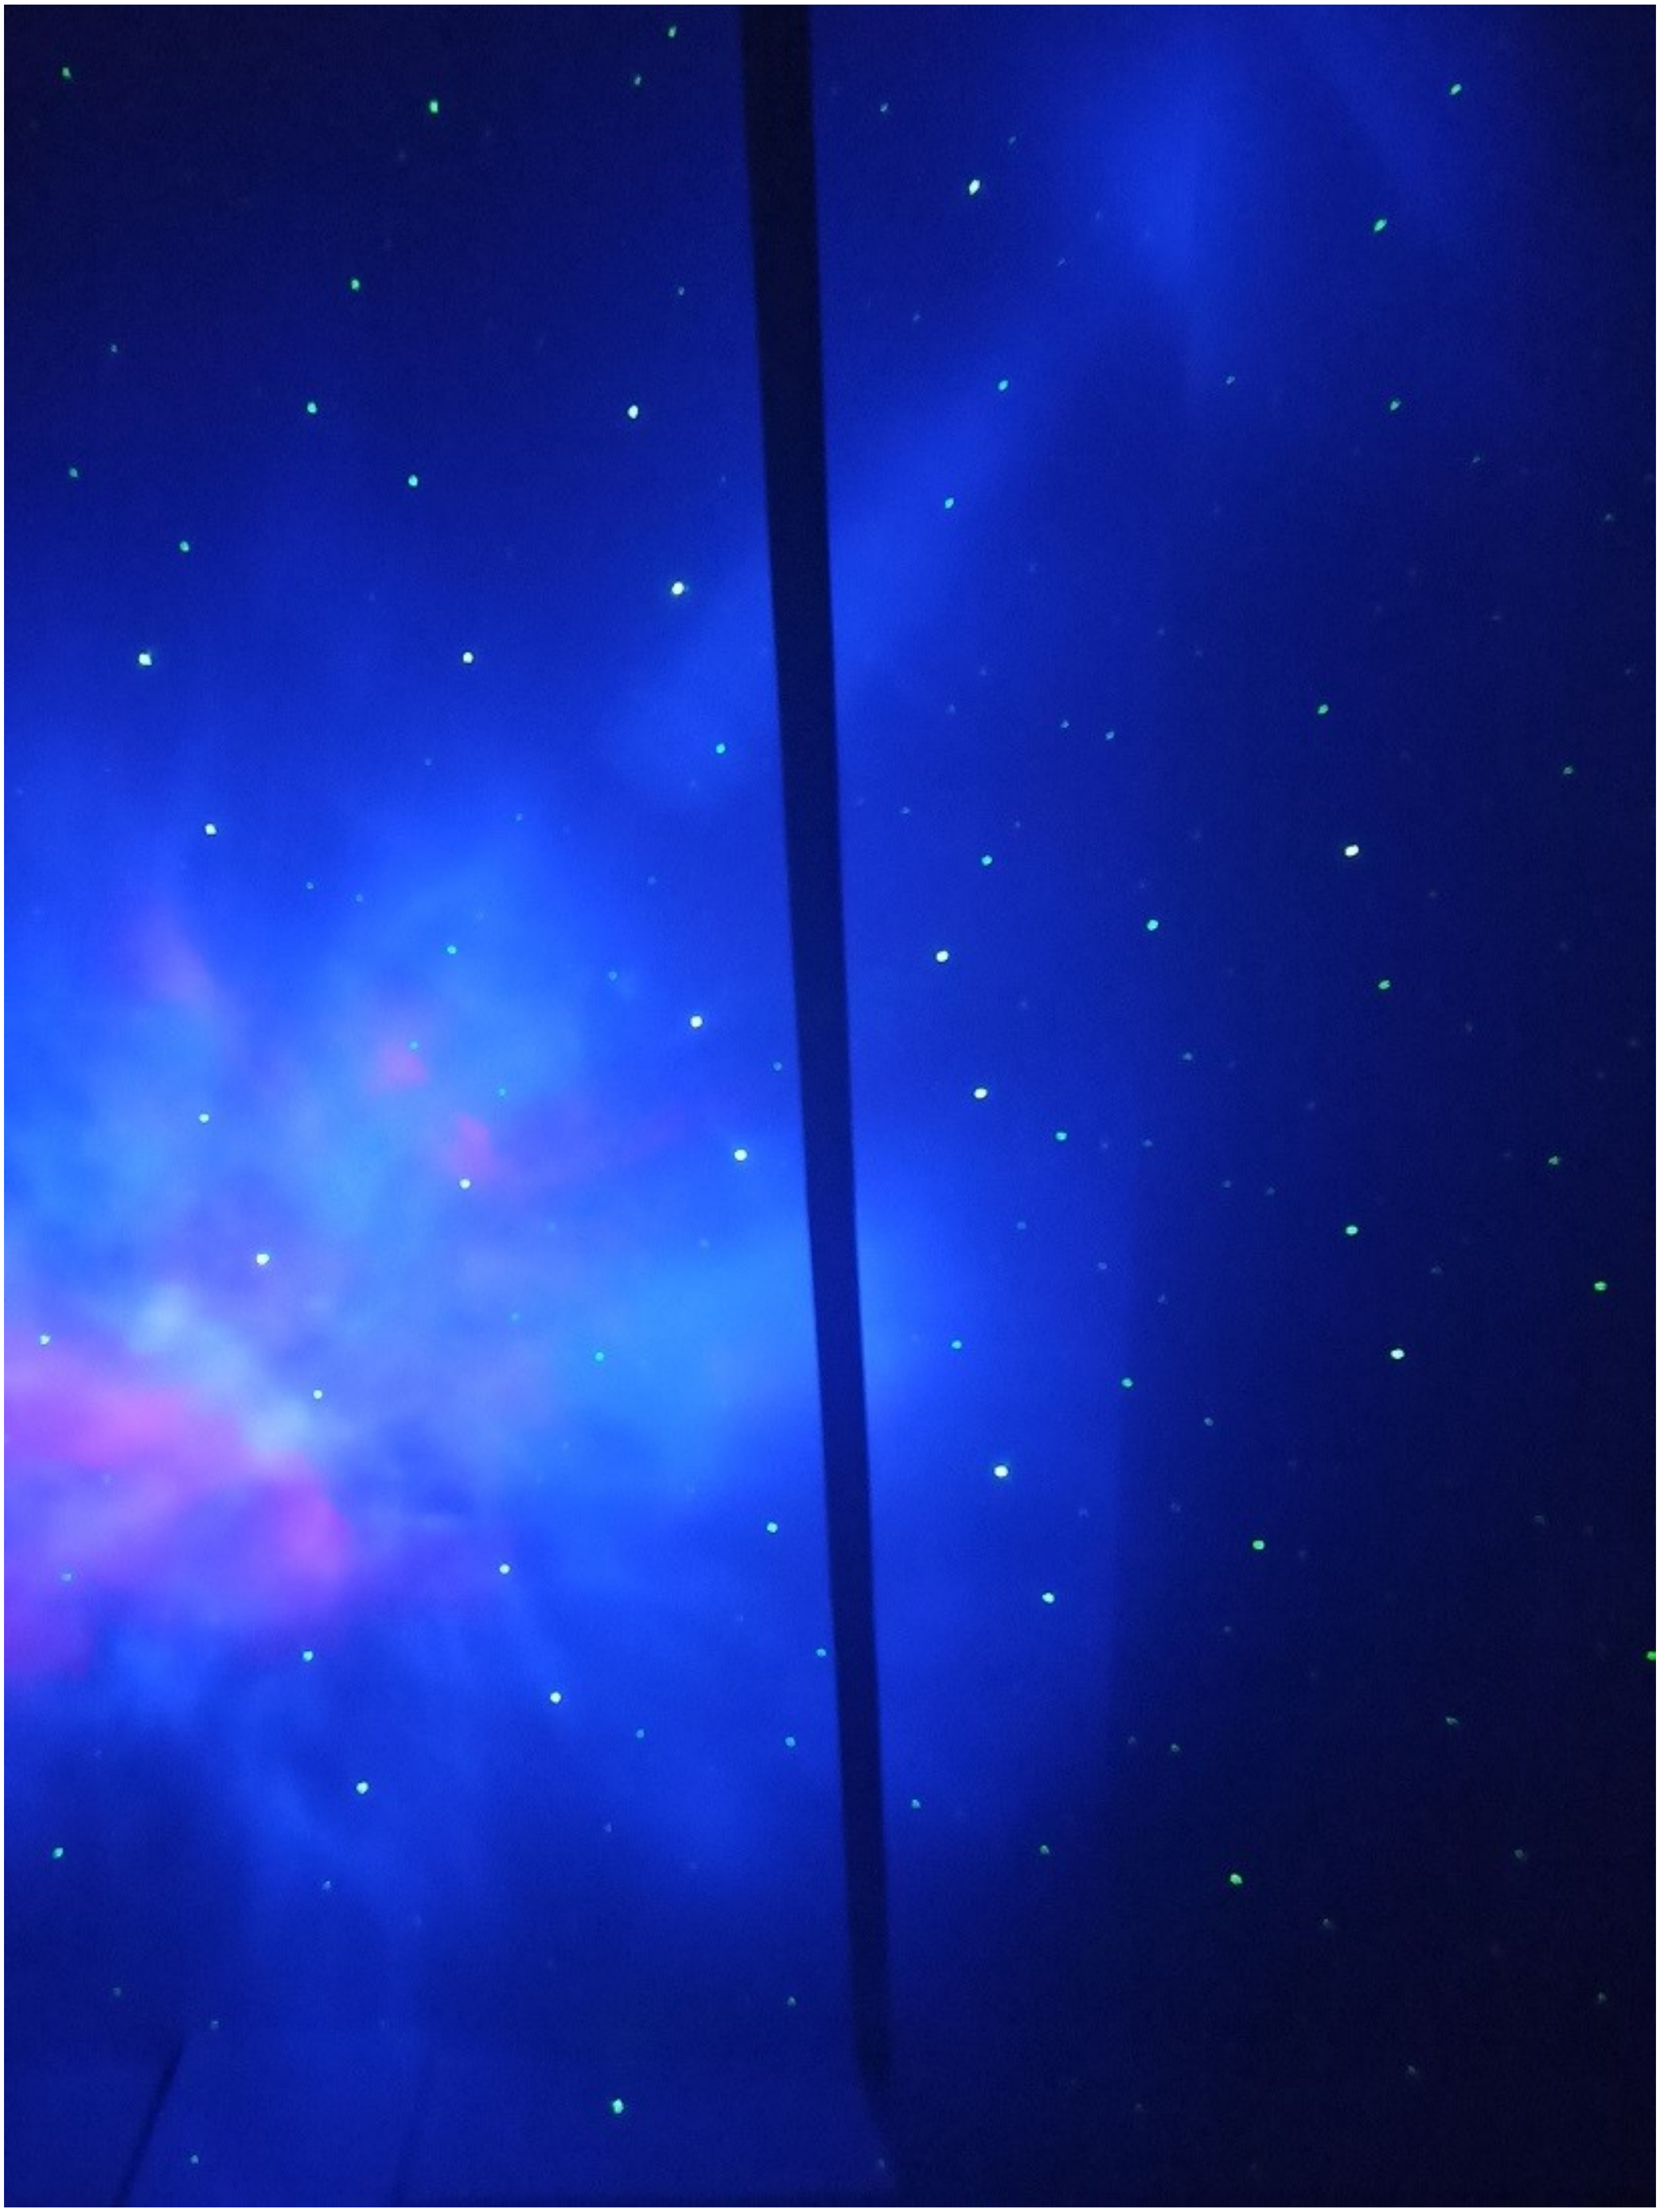

OFF
ON
B+
S+
NEBULA
S-
B-
LA+
RESET

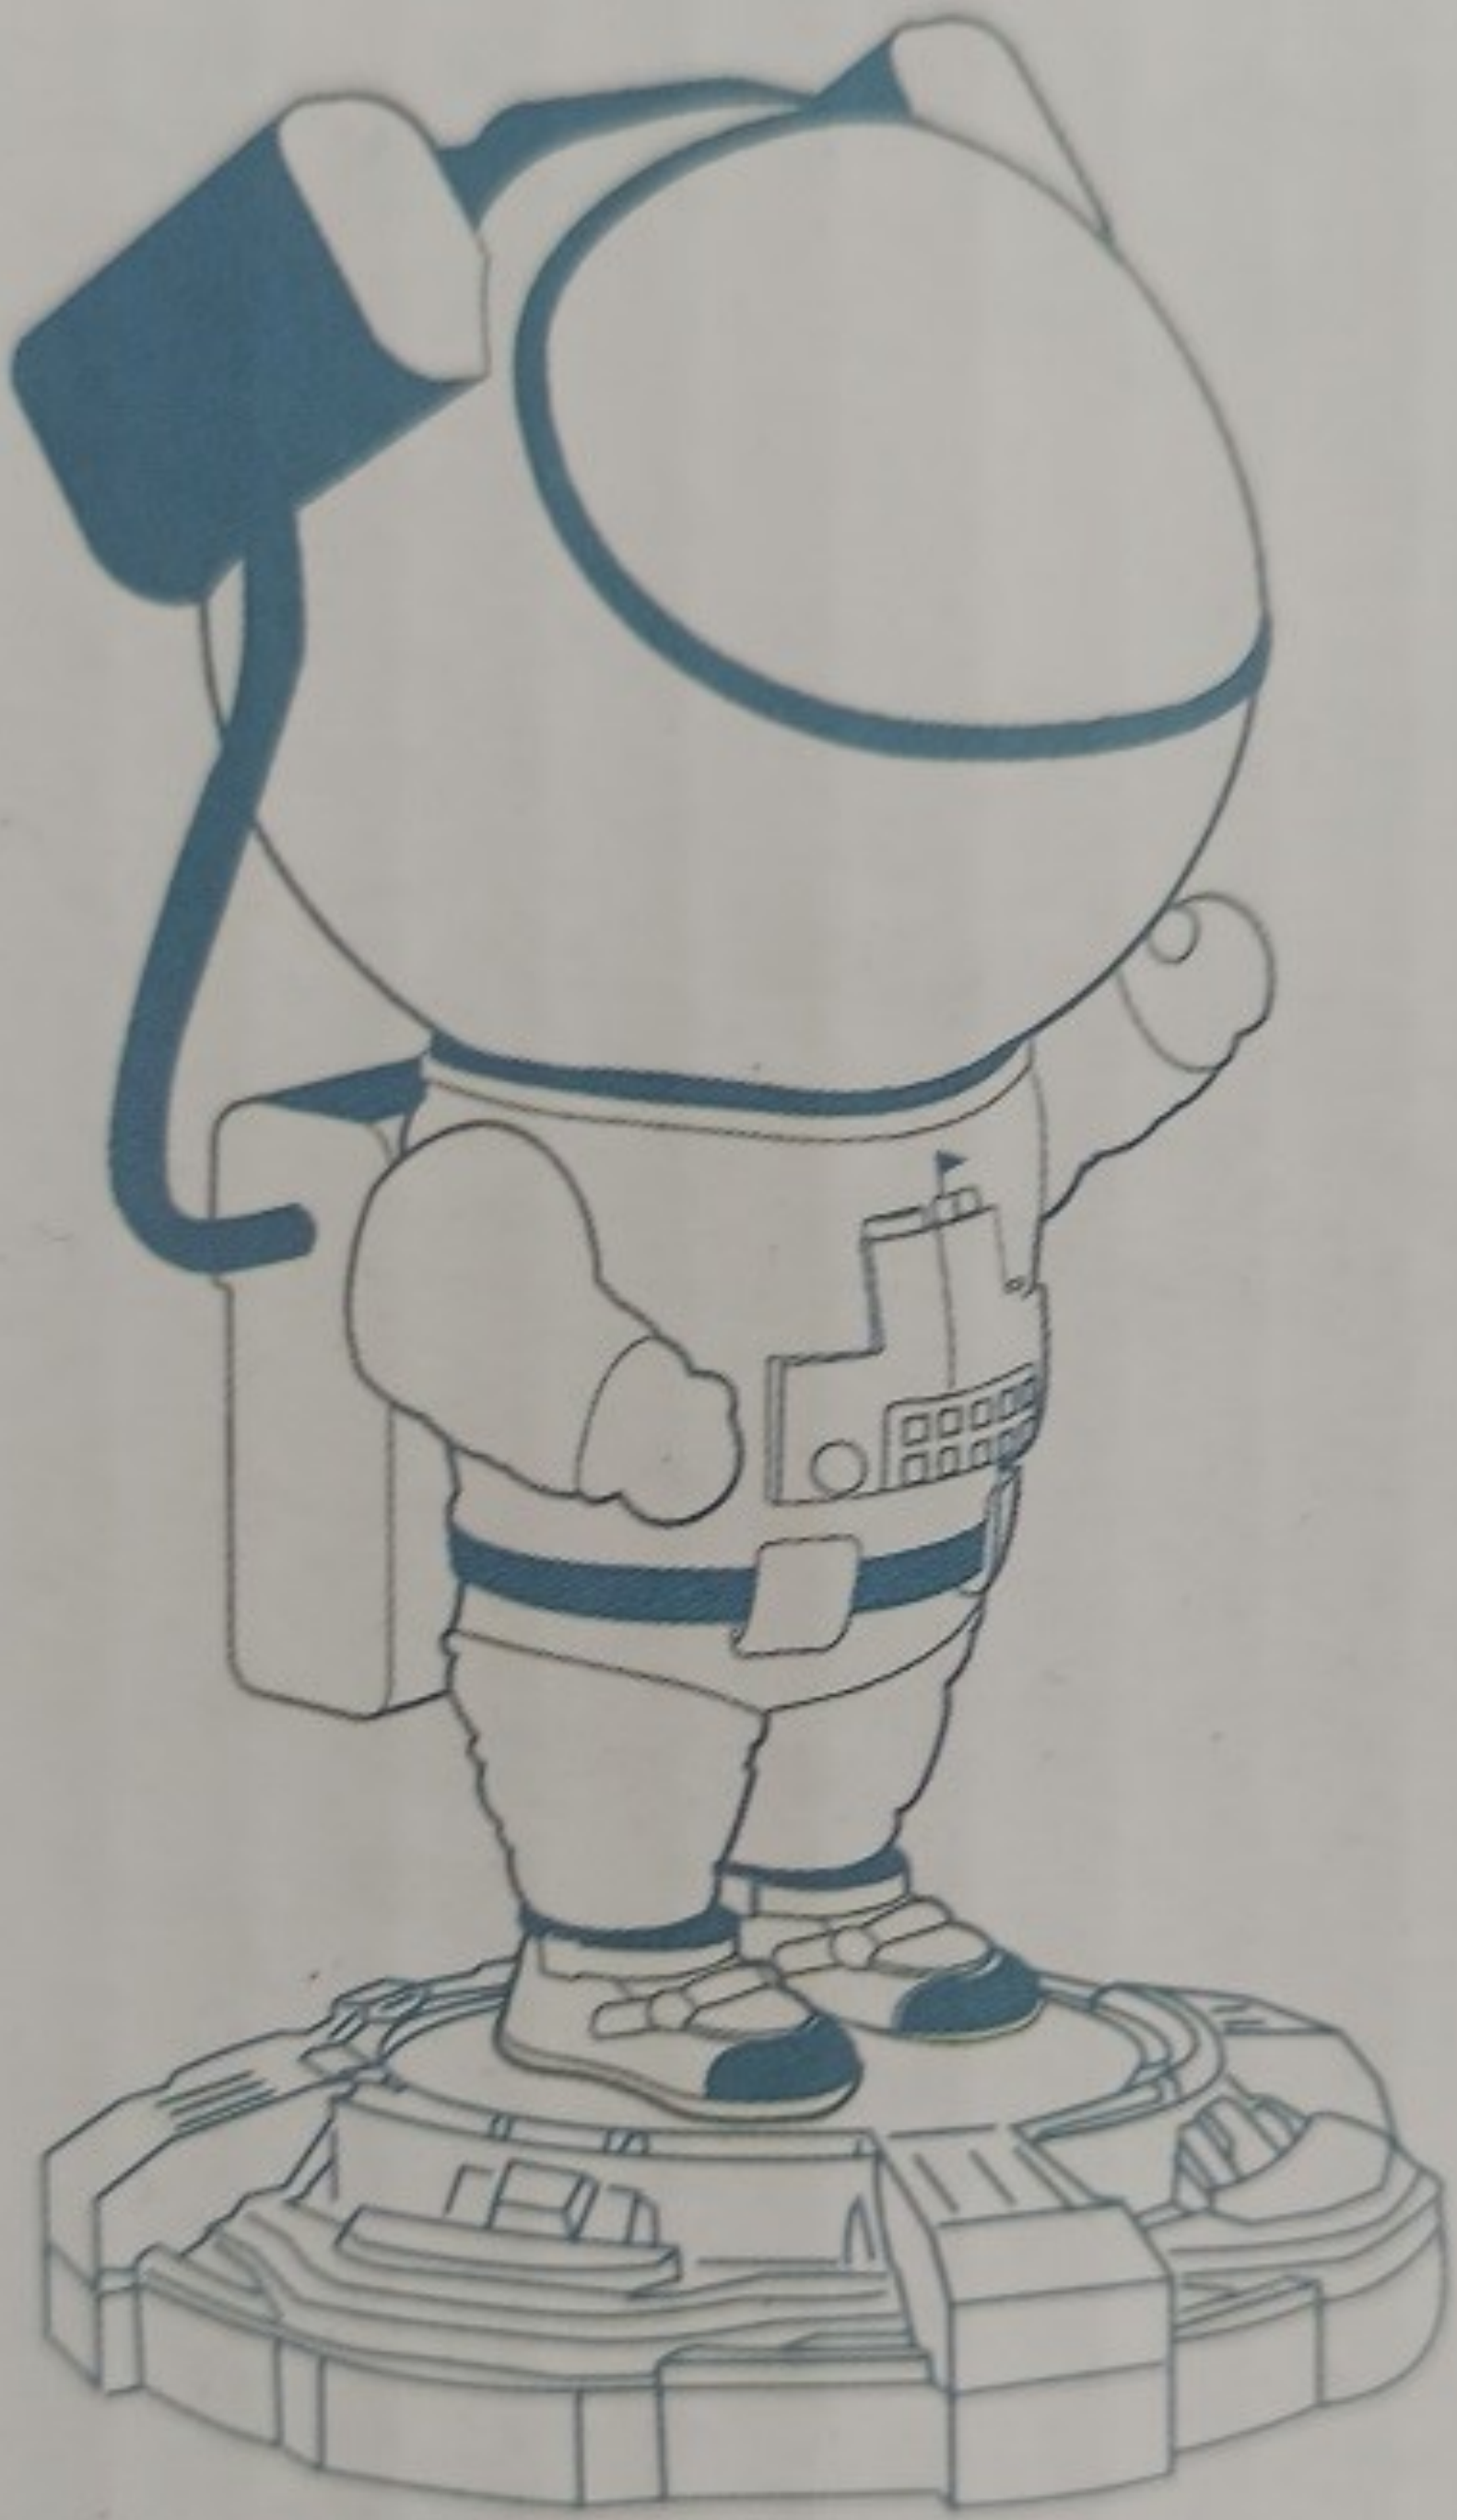

ASTRONAUT

Starry Sky Projector